




Par sécurité éteindre la machine.

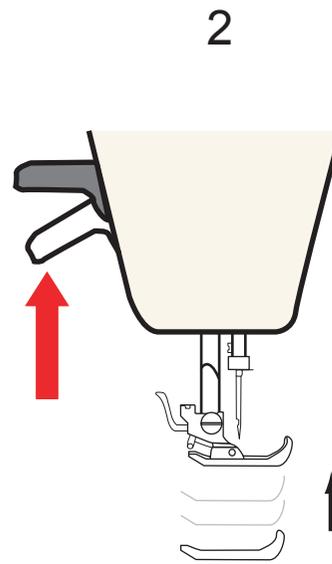


Remonter le pied de biche à l'aide du bras releveur.

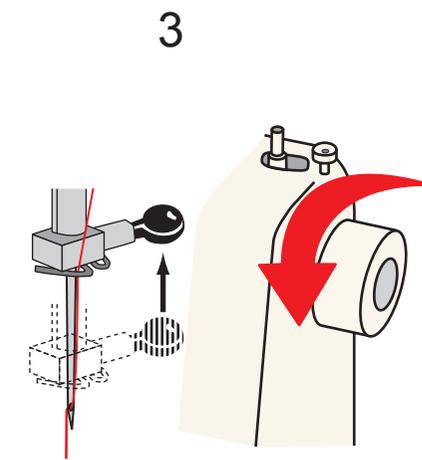


Tourner le volant vers soi pour remonter l'aiguille en position haute.

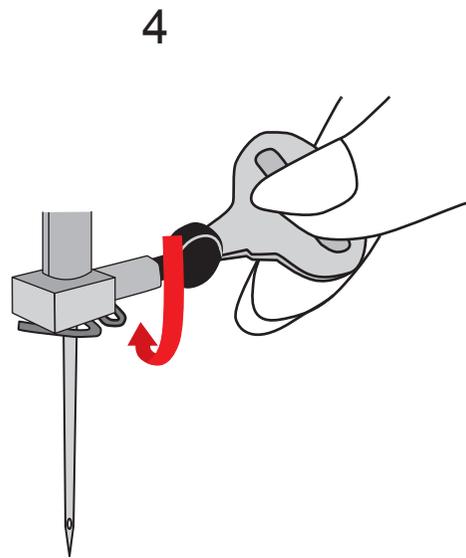


Retirer l'aiguille.

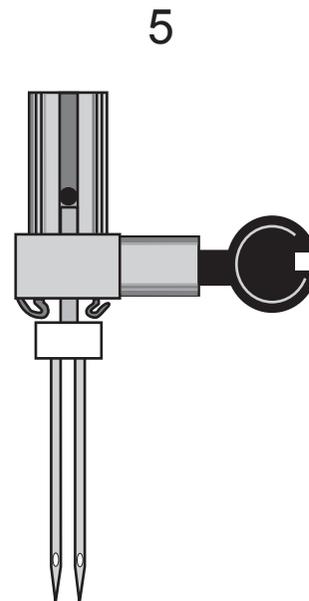


Installer l'aiguille double.

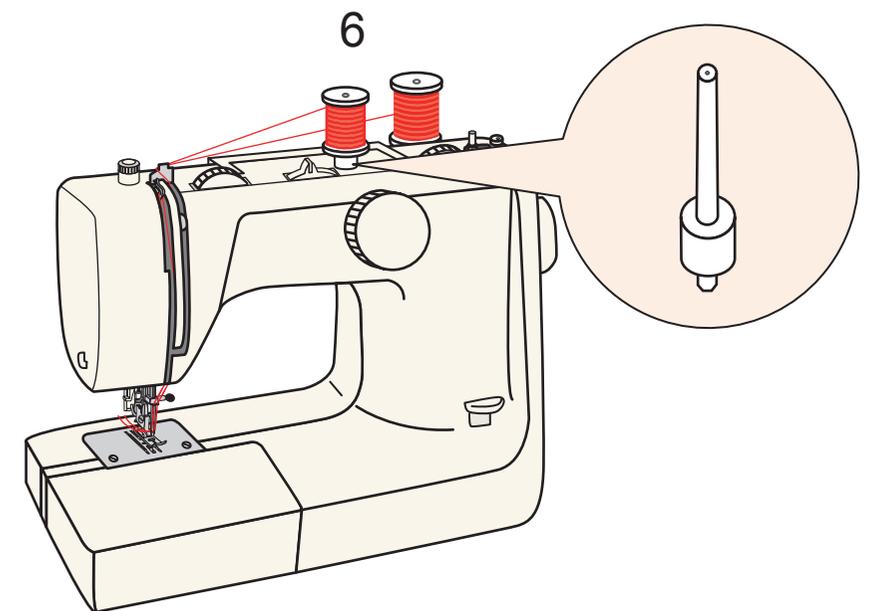


Mettre en place la tige porte bobine optionnelle et la garnir d'une bobine.

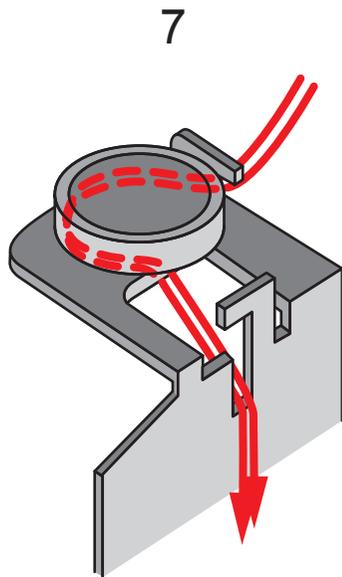


Tirer les fils des deux bobines et les faire passer par les guides fil et la poulie de pré tension.

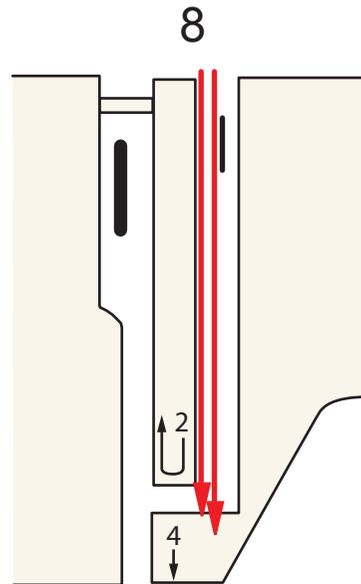


Descendre les fils en les glissant à gauche du disque de tension.

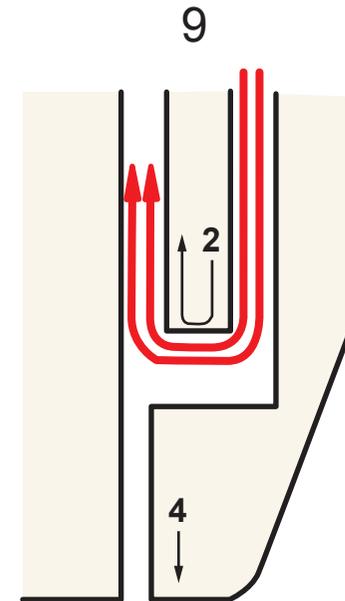


Remonter les 2 fils vers le haut.

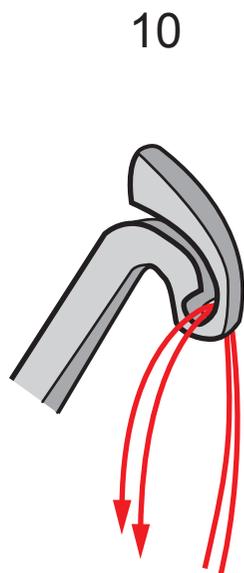

Passer les fils dans le bras releveur que l'on fait remonter en tournant le volant manuel vers soi.

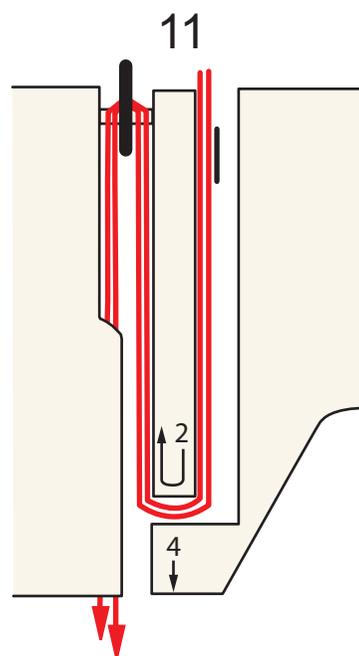


Redescendre les fils vers l'aiguille.

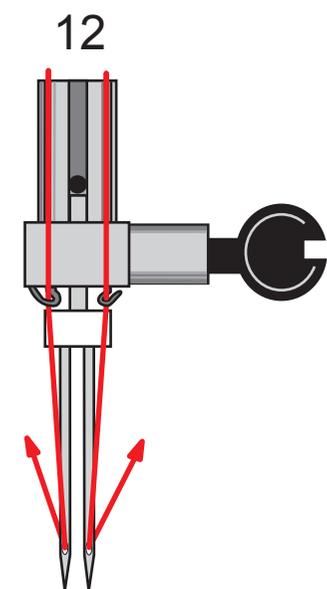


Séparer les fils en les faisant passer par les guides de droite et de gauche, puis enfiler les aiguilles vers l'arrière.

13

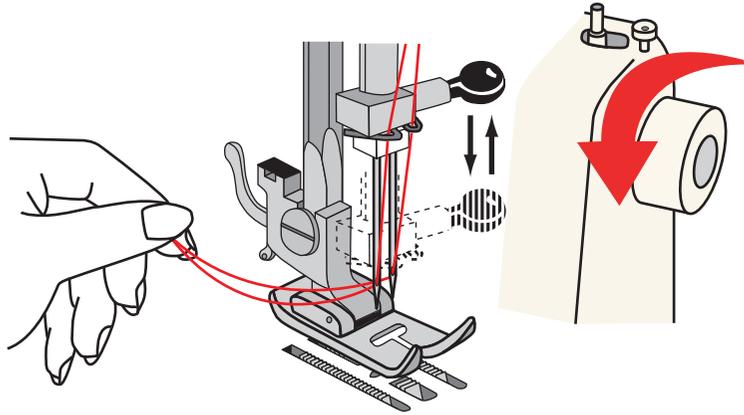


Tenir les fils de la main gauche, tourner le volant vers soi de la main droite, pour que l'aiguille effectue un aller retour...

14

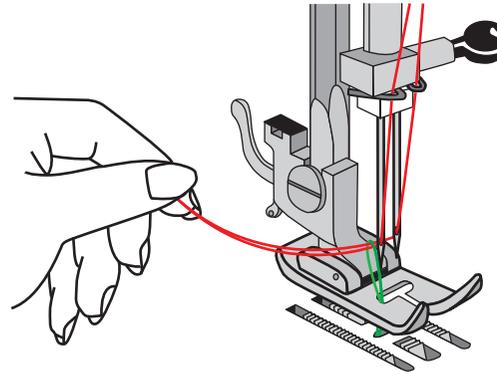

...afin de récupérer le fil de la canette.

15

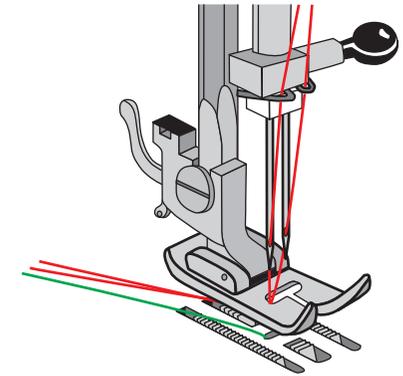

Puis tirer les 3 fils vers l'arrière en passant ceux de l'aiguille dans la fente du pied de biche.