
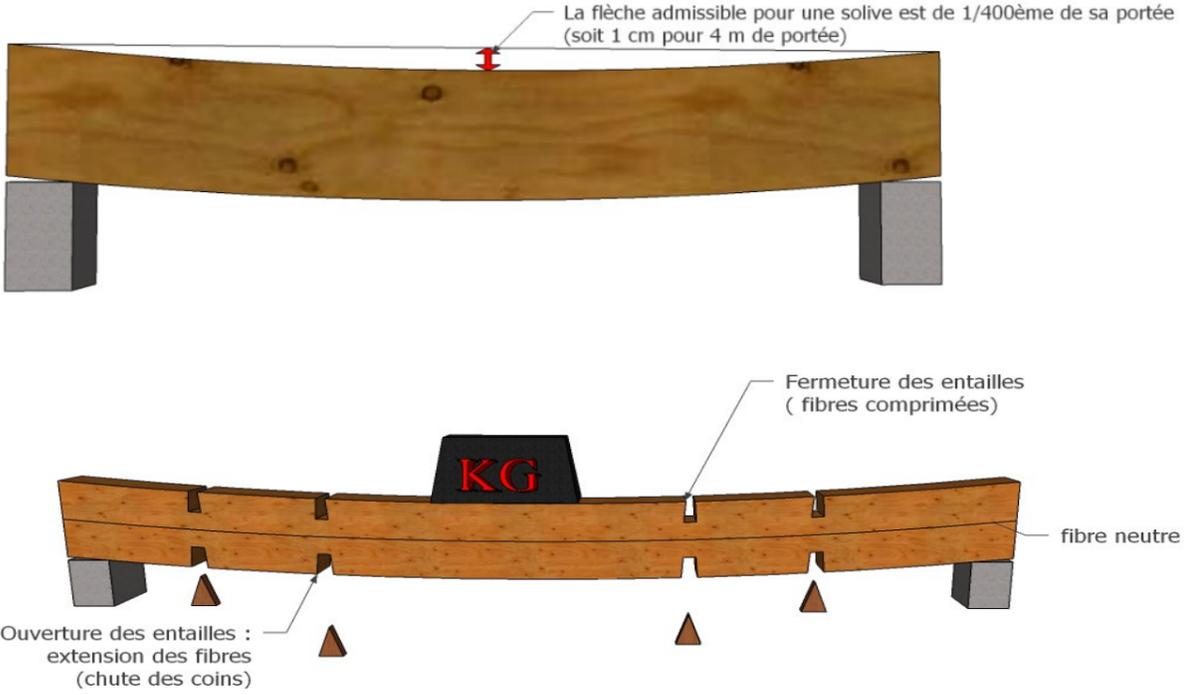
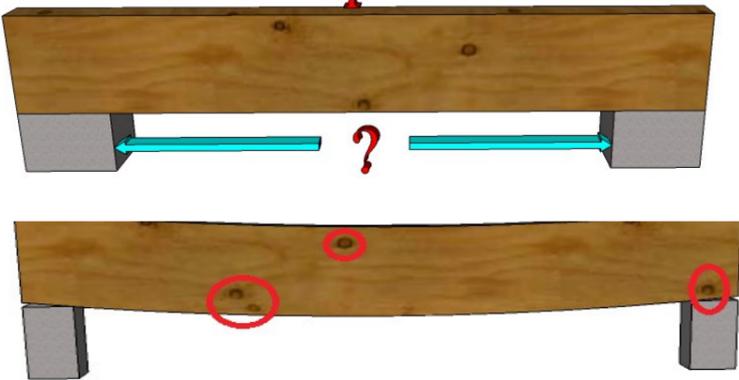


## FICHE SYNTHESE

# Identifier les critères à prendre en compte dans le dimensionnement d'un solivage

Le dimensionnement d'un solivage dépend :

<p><b>DU CHARGEMENT</b> (exprimé en DaN/m<sup>2</sup>)</p>	<p style="text-align: center;"><b>du chargement</b></p> 
<p><b>DE LA PORTEE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>de la portée</b></p>  <p style="color: red;"><b>Des entretoises doivent être prévues de façon que la longueur libre des solives ne dépasse pas 60 x son épaisseur.</b></p>
<p><b>DE LA QUALITE DU BOIS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>de l'entraxe</b></p> 
<p><b>DE L'ENTRAXE</b></p>	<p style="color: red;"><b>L'entraxe dépend du type de panneau et de la charge appliquée</b></p>

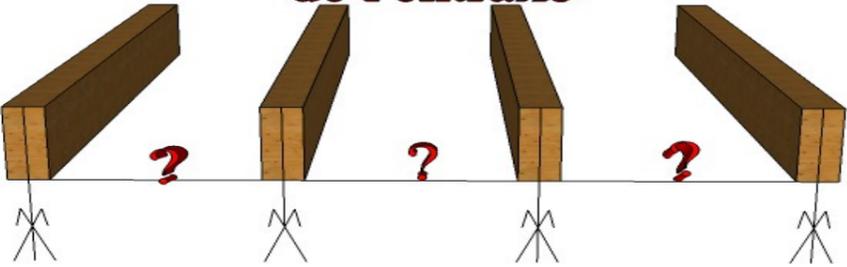