

demandant si vous acceptez de recevoir les données, alors il sauvera les données dans le répertoire choisi. Le Bluetooth sera automatiquement déconnecté après.

d) Convertisseur de devises

Cette fonction permet de faire des conversions simples entre les devises : Premièrement entrer le rapport de la devise cible à la devise originale, et cliquer « CORRECT-OK » ; Cliquer la touche direction gauche/droite pour se commuter ; Se transférer à la prochaine colonne et entrer la somme de la devise à convertir ; Cliquer « CORRECT-OK » pour regarder le résultat.

e) E-Book

Avec ceci vous pouvez commodément regarder des fichiers en format TXT. Cliquer pour entrer dans « E-Book » et pour choisir le document que vous voulez passer en revue. Déplacer la barre de défilement du côté droit pour tourner les pages. Dans le menu d'options, vous avez quelques opérations disponibles, comme le saut à, ajouter le repère et supprimer le repère.

16. Arrangements

Vous pouvez commodément voir vos arrangements préférés pour quelques fonctions communes de votre téléphone portable, telles l'arrangement d'appel, arrangement de téléphone, arrangement de réseau, sécurité et revenir aux arrangements d'usine. Ceux-ci permettent de faire une meilleure utilisation de votre téléphone.

a) Calibrage de stylet

Si votre stylet ne fonctionne pas correctement, vous pouvez le rééquilibrer. Suivez la procédure de calibrage de stylet point par point sur le téléphone.

b) Arrangements du Téléphone

(1) Heure et date

Ceci permet de régler le format d'heure, de date, le format d'heure et de choisir la ville.

Régler la ville : Choisir une ville dans votre fuseau horaire

Régler l'heure : Fixer l'heure et la date

Régler le format de temps : choisir votre format préféré de temps ; utiliser gauche/droite pour commuter

(2) Programmer la mise sous tension/hors tension

Vous pouvez régler 4 groupes de programmes sous tension/hors tension. Activer d'abord cette fonction et faire ensuite vos arrangements préférés et régler finalement le temps de sous tension/hors tension de programme.

(3) Langue

Choisir la langue pour montrer les menus et les textes ; l'arrangement de défaut est chinois.

(4) Méthode d'entrée préférée

C'est la méthode d'entrée par défaut pour éditer le texte ; selon votre préférence.

(5) Code préféré

Deux options disponibles : BIG5 ou GB2312.

(6) Menu de fond d'écran :

Il signifie les arrangements du papier peint et du circuit économiseur d'écran dans l'état à vide d'écran.

Papier peint : Beaucoup d'images sont disponibles.

Economiseur d'écran : D'abord activer la fonction de circuit économiseur d'écran, puis régler le délai d'attente et finalement choisir une image comme économiseur d'écran.

Puissance-ON affichage : choisir une image pour montrer quand le système est mis sous tension ; beaucoup d'images disponibles et vous pouvez également en télécharger du PC.

Affichage de Puissance-Off : choisir une image pour montrer quand le système est mis hors tension ; beaucoup d'images disponibles et vous pouvez également télécharger du PC.

Montrer l'heure et la date : Si active, l'heure et la date seront affichées dans l'écran.

Montrer le numéro de propriétaire : Si active, le numéro sera montré dans le ralenti écran. Mais d'abord vous devez régler le numéro de propriétaire dans votre annuaire.

Note : Certaines SIM ne supportent pas cette fonction.

(7) Message d'accueil

Ceci signifie montrer un message d'accueil une fois mis sous tension. Activer cette fonction et entrer votre message préféré si vous le souhaitez.

(8) Numérotation rapide

Régler l'état « activer » et vous pouvez régler beaucoup de groupes de numérotation rapide. Une fois accompli, Appui long sur une certaine touche et le numéro correspondant seront composés.

(9) Touches consacrées

La correspondance réglée fonctionne pour haut/bas/gauche/droite touche pour l'opération rapide.

(10) Ecriture manuelle arrangement

Vous pouvez choisir la période de réaction et la couleur du stylet de main-inscription.

(11) Contre-jour d'affichage a cristaux liquides

Ceci permet de régler l'éclat et la période de la lumière arrière d'affichage a cristaux liquides.

c) Arrangements d'appel

Ceci permet de faire vos arrangements pour composer et recevoir des appels.

d) Attente d'appel

Ceci est utilisé pour installer et faire un bruit court quand il y a un appel entrant (qui exige l'appui de réseau). Si activé, le réseau informera votre téléphone de donner le prompt correspondant et montrer le numéro sur l'écran quand il y a un appel entrants, de sorte que vous puissiez décider si recevoir l'appel. Si mis hors tension, votre téléphone ne fera aucun bruit prompt et le visiteur entendra un bruit occupé.

◆Activâtes : activer la fonction d'attente d'appel ; cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et l'écran montrera le résultat de l'exécution.

◆Deactivate : mettre la fonction d'attente d'appel ; cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et l'écran montrera le résultat de l'exécution.

◆Query : regarder l'état d'attente d'appel ; cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et l'écran montrera l'état actuel de l'attente d'appel.

e) Transfert d'appel

Cette fonction permet de transférer l'appel entrant vers un autre numéro (qui exige l'appui de réseau) ; activer cette fonction si nécessaire.

(1) Transférer sans réserve

Transférer tous les appels vocaux entrants au numéro indiqué ;

◆Activate : cette fonction active « transférer tous les appels vocaux entrants ».

Cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et l'écran vous invite à introduire un numéro.

Introduire le numéro pour transférer les appels vocaux vers, et cliquer « CORRECT-OK » pour confirmer.

◆Deactivate : cette fonction met hors tension « transférer tous les appels vocaux entrants ». Clic « CORRECT-OK » pour entrer cette fonction et l'écran affiche le résultat de l'exécution.

◆Query : cette fonction permet de regarder l'état de « transfert de tous les appels vocaux entrants ».

Clic « CORRECT-OK » pour arriver sur cette fonction et l'écran montrera l'état actuel.

(2) Transférer si inaccessible

Transférer les appels une fois mis hors tension ou le secteur hors réseau.

(3) Transférer si pas de réponse

Transférer les appels quand il n'y a pas de réponse.

(4) Transférer si occupé

Transférer les appels au numéro indiqué si le téléphone est occupé.

(5) Transférer tous les appels de données

Transférer tous les appels de données au numéro indiqué si le téléphone est occupé.

(6) Annuler tous les transferts

Annuler tous les transferts d'appels.

f) Blocage d'appel

Avec cette fonction vous pouvez interdire (barrer) des appels entrants ou sortants dans divers cas. Pour installer cette

fonction, vous devez d'abord solliciter le service appelant international et acquérir le code de restriction de réseau. Les fonctions de blocage d'appel incluent ce qui suit :

(1) Appels sortants

Tous les appels : interdire (barrer) tous les appels sortants ;

Appels de l'International : interdire les appels internationaux ;

International excepté à la maison : interdire tous les appels internationaux exceptés du pays où le numéro de téléphone est enregistré.

Pour chaque option, les opérations suivantes sont disponibles :

·Activer : activer la fonction blocage d'appel.

Cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et l'écran vous invite à entrer le mot de passe.

Entrer le mot de passe et cliquer « CORRECT-OK » ; l'écran renverra le résultat de l'exécution.

·Mettre hors tension : mettre la fonction blocage d'appel.

Cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et l'écran vous invite à entrer le mot de passe.

Entrer le mot de passe et cliquer « CORRECT-OK » ; l'écran renverra le résultat de l'exécution.

·Query : ceci te permet de regarder l'état du blocage d'appel.

Le clic « CORRECT-OK » pour arriver sur cette fonction et l'écran montrera l'état actuel.

(2) Appels entrants

Interdire (barrer) tous les appels entrants. Si activé, vous ne pourrez recevoir aucun appel entrant dû à la restriction de votre fournisseur de service en réseau. Les opérations sont identiques à ci-dessus.

(3) Annuler tous

Ceci est utilisé pour annuler la fonction blocage d'appel.

Cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et pour entrer le mot de passe comme indiqué.

(4) Changer le mot de passe

Ceci est utilisé pour changer le mot de passe blocage d'appel.

Cliquer « CORRECT-OK » pour entrer dans cette fonction et entrer le vieux mot de passe.

Entrer le nouveau mot de passe et cliquer « CORRECT-OK » ; vous devrez de réintroduire le nouveau mot de passe pour la confirmation.

Note : Vous pouvez obtenir ce mot de passe quand vous vous inscrivez au service dans votre réseau Fournisseur de services.

g) Rappel de temps d'appel

Avec cette fonction vous pouvez installer la manière et la période du rappel dans le processus appelant.

h) Affichage de temps d'appel

Cette fonction si installée montre le temps d'appel après un appel. Choisir puis cliquer la touche « CORRECT-OK » de l'aile gauche inférieure de l'écran pour activer ou non cette fonction.

i) Numéro d'identification d'appel /Propriétaire

3 options disponibles : Régler par le système, cacher ID et envoyer l'identification, exigeant l'appui de réseau. Cette fonction permet à votre numéro de téléphone de montrer ou de cacher l'ID à l'autre téléphone. Dans quelques réseaux, vous pouvez seulement recevoir mais ne pas composer un appel quand vous placez « cacher l'identification ».

j) Renumérotation automatique

Cette fonction permet de recomposer un numéro automatiquement si occupé ou inaccessible.

k) Composer une IP

Cette fonction permet d'installer les numéros de préfixe en faisant l'IP pour faire l'appel avec votre téléphone. Il y a 3 numéros de préfixe, qui peuvent être modifiés et édités. A la fin, vous n'aurez pas besoin d'entrer le numéro de préfixe ; le système le fera automatiquement pour vous.

l) Liste noire

Avec cette fonction, vous pouvez vous protéger contre la perturbation des appels non désirés. Sauver le numéro que vous voulez rejeter et puis activer la fonction de liste noire.

17. Installation de réseau

a) Choix de réseau

Deux options disponibles : choix automatique et manuel (l'auto est recommandé) ; par choix automatique, votre téléphone portable recherchera le réseau de la carte SIM comme premier choix ; par choix manuel, vous devez choisir le réseau manuellement.

b) Réseaux préférés

Choisir le fournisseur préféré de service en réseau ; par défaut le réseau de la carte actuellement utilisée SIM doit être affiché. Vous pouvez changer vos réseaux préférés selon l'endroit où vous êtes. Veuillez consulter votre fournisseur local de service en réseau.

c) Raccordement de GPRS

Installer le mode de connexion réseau de GPRS. Deux options disponibles : toujours relié ou relié si nécessaire. Utiliser la touche fonctionnelle à l'aile gauche inférieure de l'écran pour commuter entre les deux modes.

d) Installation de sécurité

L'installation de sécurité permet de chiffrer quelques fonctions de votre téléphone. Elle aide à protéger votre téléphone portable et carte SIM contre le vol. Entrer le mot de passe comme en a été faite la demande et cliquer « CORRECT-OK » pour confirmer. Si vous avez entré un mot de passe faux, utilisez la touche d'effacement pour dégager le mot de passe faux et pour réintroduire le numéro correct. Vous pouvez modifier le code PIN, le code PIN2 et le code de verrouillage de téléphone.

e) Verrou de Carte SIM

Avec cette fonction, vous pouvez verrouiller la carte SIM du téléphone. Pour accomplir cette opération, vous devez entrer le mot de passe de votre carte SIM (ou du PIN). Entrer le code PIN (numéro d'identification personnelle) pour activer /désactiver votre verrouillage SIM ; par défaut, elle est mise hors tension. Quand le verrouillage SIM est activée, vous devrez entrer votre mot de passe SIM ou le code PIN chaque fois vous mettez la puissance on/off.

Note : Le PIN est fourni par votre fournisseur de carte SIM ; si vous écrivez le PIN incorrect 3 fois, vous devrez entrer le code PUK qui est utilisé pour ouvrir et modifier le code PIN. Veuillez entrer en contact avec votre fournisseur de service réseau si votre PUK n'est pas fourni ou si vous l'avez perdu.

f) Verrou de Téléphone

Avec cette fonction, vous pouvez associer votre carte SIM à votre téléphone. Vous devrez entrer le code correct dans le téléphone toutes les fois que vous mettez sous tension. Le verrouillage de téléphone de votre téléphone portable doit avoir de 4 digits à 8 digits et le mot de passe par défaut est 1122.

g) Verrou de données

Le verrou de données donnera une protection sur vos données personnelles, tel l'annuaire et les messages courts. Pour entrer dans cette fonction, vous devez d'abord introduire le numéro correct de verrouillage de téléphone. Après activation choisir le contenu à protéger puis cliquer « CORRECT-OK » et sauver les arrangements. Le contenu sous protection peut être affiché quand le mot de passe correct de verrouillage de téléphone est entré.

h) Cadran bloqué

Si cette fonction est compatible avec votre carte SIM, vous pouvez définir les appels sortants.

Si activé, vous pouvez seulement composer les numéros qui sont stockés dans l'annuaire. Le PIN2

Code est exigé pour cette opération.

Note : Si vous avez entré le mot de passe PIN2 après avoir allumé le téléphone vous n'aurez pas besoin de l'entrer à la mise hors tension. Par conséquent, si vous ne voulez pas que d'autres changent l'état de cadran fixe, éteignez le téléphone après l'installation et rebooter votre téléphone.

i) Cadran barré

Si cette fonction est compatible avec votre carte SIM, vous pouvez définir les appels sortants.

Si activé, vous pouvez seulement composer les numéros d'urgence avec votre téléphone portable. Le PIN2

Code est exigé pour cette opération.

j) Changer le mot de passe

Avec cette fonction vous pouvez facilement changer le PIN, le PIN2 et le code de verrouillage de téléphone.

Note : veuillez mémoriser le nouveau mot de passe.

k) Restauration des réglages d'usine

Ceci est utilisé pour reconstituer votre téléphone aux réglages par défaut d'usine.

Utiliser la touche haut/bas pour choisir les options de la « restauration aux arrangements d'usine » et puis cliquer la touche fonctionnelle gauche/droite de l'aile gauche inférieure de l'écran. Entrer dans le téléphone le

Code de verrouillage (le mot de passe de défaut est 1122). Rebooter votre téléphone à la fin si OK.

l) Effet sonore

Choisir les différents arrangements d'EQ pour ajuster les effets sonores pour jouer la musique.

18. Profils d'utilisateur

Ceci est utilisé pour installer les différentes manières de signalements d'appels entrants dans diverses situations.

Utilisation : la touche haut/bas pour choisir cette option et cliquer la touche fonctionnelle gauche pour entrer. Il y a beaucoup de modes d'arrangement disponibles et l'arrangement par défaut est le mode général.

Pour commuter un nouveau profil d'utilisateur, utiliser la touche de direction pour choisir le mode cible et cliquer « CORRECT-OK » pour entrer. Choisir « activer » et cliquer « CORRECT-OK » pour confirmer. Votre téléphone affichera « activé » indiquant que le profil d'utilisateur est en activité. Le mode « casque » n'exige pas d'activation ; votre téléphone se commutera automatiquement en mode « casque » si un casque est relié à votre téléphone, et de nouveau au mode précédent une fois débranché.

Vous pouvez également adapter chaque arrangement de profil d'utilisateur à votre préférence.

Les opérations suivantes sont disponibles :

(1) Arrangements de sonnerie :

Appels entrants : Entrer dans le « profil d'utilisateur », « arrangement personnel » choisir et installer la sonnerie.

Mise sous tension : installer la musique pour la mise sous tension.

Mise hors tension : installer la musique pour la mise hors tension.

Message : installer la sonnerie de message quand un nouveau message arrive. Vous pouvez également télécharger des sonneries en ligne.

(2) Volume

Ceci permet d'installer le volume pour des sonneries et des tonalités de clavier numérique. Il y a 7 catégories disponibles. Entrer dans cette fonction et utiliser la touche haut/bas pour l'essai et l'ajustement.

(3) Type alerte

Ceci est utilisé pour installer le type d'alerte pour des appels entrants. Veuillez choisir l'alerte appropriée et saisir les différentes situations.

(4) Sonnerie type : ceci montre comment est la sonnerie.

(5) Prompt Messages :

Ils indiquent si l'alarme, les erreurs, le bruit de connexion réseau et le raccordement d'appel sont activés ou non.

(6) Mode réponse

Ceci signifie si vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour répondre au téléphone quand il y a un appel entrant.

19. Gestion des archives

Cette fonction permet de gérer les fichiers et les répertoires dans la mémoire du téléphone et la carte de stockage.

a) Opérations sur les Répertoires

Les opérations suivantes sont disponibles dans ce téléphone :

Ouvrir : ouvrir le répertoire choisi ;

Créer : créer un sous-répertoire sous le répertoire courant

Renommer : renommer le répertoire choisi ;

Suppression : supprimer le répertoire choisi et son contenu ;

Trier : assortir les fichiers dans le répertoire choisi, par nom de fichier, type, date (de création) et taille ;

Note : ne pas supprimer les répertoires existants dans votre téléphone.

b) Opérations reliées aux données

Play : cette opération est valide pour les fichiers audio, MP4, 3GP et les fichiers MP3 ;

Voir : cette opération est valide pour les fichiers image par exemple pour passer en revue l'image choisie ;

Envoyer : plusieurs options disponibles, selon le format de fichier ;

Détail : regarder les informations importantes du fichier choisi ;

Copier : copier le fichier choisi vers un autre répertoire ;

Mouvement : transférer le fichier choisi vers un autre répertoire ;

Suppression : supprimer le fichier choisi ;

Supprimer tout : supprimer tous les fichiers d'un même répertoire ;

Tri : trier les fichiers d'un répertoire selon diverses propriétés ;

Note : les différentes options de menu sont disponibles pour différents formats de fichier.

20. Méthode d'entrée

Les méthodes d'entrée incorporées dans ce téléphone incluent : Anglais (multitap ABC/abc), numérique, Pinyin et symboles (symboles communs).

a) Pinyin

Étapes générales d'opération de Pinyin

Introduire les lettres de Pinyin : Choisir la touche cible pour entrer les syllabes ;

Choisir la syllabe : utiliser la touche de commutateur pour commuter entre les syllabes et cliquer la touche d'effacement pour supprimer la dernière lettre de la syllabe ;

Choisir le mot chinois : utiliser touche gauche/droite pour obtenir tous les caractères avec la même syllabe et utiliser la touche haut/bas pour tourner la page, cliquer la touche fonctionnelle du côté gauche pour sélectionner le

mot de cible.

Choisir le mot par association : ceci montrera les mots liés au mot que vous venez d'entrer, utiliser la touche haut/bas pour tourner la page et utiliser touche gauche/droite pour choisir entre les différents mots candidats.

Editer les mots introduits : utiliser touche gauche/droite pour transférer le curseur à gauche et à droite, utiliser touche haut/bas pour transférer le curseur en haut et en bas, et utiliser la touche d'effacement pour supprimer des mots.

Commutateur : En éditant l'état, vous pouvez cliquer l'icone du côté inférieur droit de l'écran pour commuter à d'autres méthodes d'entrée.

b) Entrer dans le message

Vous pouvez utiliser le stylet pour entrer directement, ce qui est simple et rapide.

c) Entrée anglaise et numérique

Choisir directement les lettres ou les numéros anglais.

21. Service et Entretien

a) Service et entretien

Ce téléphone est bien conçu et bien construit. Avec une connaissance appropriée du service et de l'entretien, vous aurez une meilleure utilisation de ce téléphone et vous prolongerez sa durée de vie.

Gardez ce téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants et maintenez le téléphone au sec. L'eau de pluie, l'humidité et d'autres liquides contiennent des minerais qui peuvent éroder les circuits du téléphone.

Maintenez votre téléphone hors de la saleté et de la poussière. Maintenez votre téléphone hors des environnements à température élevée car cela pourrait endommager les composants électroniques et la batterie ou déformer les pièces en plastique. Maintenez votre téléphone hors des environnements à très basses températures. N'essayez pas d'ouvrir votre téléphone car vous pourriez l'endommager. Evitez de laisser tomber, poinçonner ou faire vibrer votre téléphone, car cela peut causer des dommages aux circuits internes. N'employez pas de liquides ou de détergent chimique pour nettoyer votre téléphone. Utilisez un doux tissu imbibé d'eau propre ou de l'eau douce savonneuse pour enlever doucement la poussière de votre téléphone. Utilisez uniquement les accessoires originaux recommandés par le fabricant. Contactez un professionnel si une défaillance se produit au téléphone ou à ses accessoires.

Défauts de fonctionnement :	Causes possibles :	Solutions :
Faible réception	1. Le signal est faible dans des endroits, comme près d'un édifice haut ou dans un sous-sol.	Si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, allez près des fenêtres. Si le signal est faible, allez dans un espace ouvert.
	2. Trafic intense aux heures de pointe.	Essayer d'éviter d'utiliser votre téléphone pendant les heures de pointe.
	3. Trop loin des générateurs de signaux de votre fournisseur de service en réseau.	Obtenir la carte de couverture de votre fournisseur de service en réseau.
Bruit de fond ou bruit	1. Lignes interurbaines faibles de votre fournisseur de service en réseau.	1. Raccrocher et recomposer. 2. Choisir une meilleure ligne.
	2. Câbles de télécommunication locaux faibles.	
Incapable de mettre sous tension	La batterie est sur le point d'être épuisée.	Recharger votre batterie.

La durée de vie de la pile devient courte	1. L'heure de service de votre batterie dépend des caractéristiques du réseau, variant de réseau au réseau.	Mise hors tension dans des endroits faibles en signal.
	2. La batterie peut décliner et diminuer en puissance.	Changer de batterie.
	3. Ne recevant aucun signal, votre téléphone enverra à plusieurs reprises des signaux, la batterie se consume prématurément et raccourcit ses heures de service.	Se mettre à un endroit avec une meilleure réception ou mettre hors tension temporairement.
Impossible d'utiliser la carte SIM	1. La carte SIM est endommagée. 2. La carte SIM n'est pas bien installée. 3. La carte SIM n'est pas correctement connectée.	1. Renvoyer la SIM pour inspection. 2. Réinstaller votre carte SIM. 3. Nettoyer les points de contact en métal avec un tissu doux.

Aucun service de réseau	1. La carte SIM est mauvaise. 2. Secteur hors réseau. 3. Réception faible du signal. 4. Ligne incorrecte.	1. Contacter votre opérateur. 2. Vérifier les aires de service opérateur. 3. Placez vous près des fenêtres ou se commuter à un autre réseau. 4. Se connecter à une ligne correcte.
Incapable d'envoyer un SMS	Pas inscrit à ce service ou numéro du centre de SMS non rempli.	Contactez votre opérateur et renseignez le numéro du centre de SMS.
Ne compose pas ou ne reçoit pas d'appels	Le cadran fixe ou le blocage d'appel est activé.	Désactiver le cadran fixe ou le blocage d'appel. Régler numéro de propriétaire par défaut du système.
Erreur de PIN	Vous avez entre un mot de passe incorrect de PIN plus de 3 fois.	Entrer en contact avec le fournisseur de service en réseau.
La batterie ne se charge pas ou aucun affichage de remplissage	1. La batterie ou le chargeur est endommagé. 2. La température ambiante est < 5°C ou > 40°C. 3. Mauvais raccordement. 4. La batterie est sur le point de s'épuiser.	1. Mettre une nouvelle batterie ou un nouveau chargeur. 2. Ajuster la température ambiante. 3. Vérifier le raccordement. 4. Prolonger le temps de charge.
Incapable d'ajouter un nom à l'annuaire	Votre capacité maximale d'annuaire est atteinte.	Supprimer quelques données.
Incapable de faire des installations	Votre fournisseur de service en réseau ne supporte pas la fonction.	Entrer en contact avec le fournisseur de service en réseau.

b) Entretien de batterie

- (1) Votre nouvelle batterie devrait subir 2 à 3 pleins cycles de charge-décharge afin d'atteindre un fonctionnement optimal (charge pendant 12 heures et décharge jusqu'au message d'alerte de batterie faible).
- (2) Vous pouvez recharger votre batterie des centaines de fois, mais si elle diminue trop fortement vous devrez acheter une nouvelle batterie.
- (3) Débrancher votre chargeur s'il n'est pas utilisé. Ne pas relier votre batterie au chargeur pendant plus d'une semaine ou bien sa durée de vie se raccourcira considérablement.
- (4) Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, décharger votre batterie correctement en l'utilisant jusqu'à la mise hors tension du téléphone par lui-même. Ne pas essayer de décharger votre batterie d'une façon non autorisée.
- (5) Votre téléphone affichera une alerte quand la capacité de batterie est faible et quelques minutes plus tard, la mise hors tension se fera automatiquement quand la batterie est épuisée.
- (6) Il est fortement recommandé de remplacer votre batterie après 18 mois et jetez la correctement selon la réglementation locale.

c) Aide

Se référer à la table ci-dessus si des défauts de fonctionnement se produisent à votre téléphone, ou entrer en contact avec votre fournisseur de service en réseau pour d'autres questions.

22. Annexe

Annexe 1 : Limites techniques :

GSM : Système global pour la télécommunication mobile.

SIM : Module d'identification d'abonné

SMS : Service de message court

PIN : Numéro d'identification personnel ; se rapporte normalement au PIN N°1 ; fourni avec votre carte SIM ;

Mot de passe carte SIM ; La carte SIM sera verrouillée si un code PIN incorrect est entré plus de 3 fois.

PUK : Clé personnelle de déblocage fourni avec votre carte SIM ; elle est utilisée pour déverrouiller votre carte SIM et modifier votre code PIN.

PIN2 : Numéro d'identification personnel N°2, fourni par votre opérateur pour des fonctions spéciales comme le numéro fixe de cadran.

PUK2 : Clé personnelle de déblocage N°2 fourni avec certaines cartes SIM pour activer ou modifier le PIN2.

IMEI : Identité mobile internationale de l'équipement, chaque téléphone portable a un code unique IMEI.

Annexe 2 : Caractéristiques techniques :

Poids : 111g (avec la batterie)

Dimension : 115mm (hauteur) ×60.5mm (largeur) ×11.5mm (épaisseur)

Batterie standard : Lithium 3.7V 1200mAh

Heures de réserve : 160-280 heures*

Temps d'entretien : 210-300minutes*

Ecran : Ecriture manuelle, Pixels d'affichage à cristaux liquides 240x320 TFT



Bande : 4 bandes : GSM850, GSM900, DCS1800, PCS 1900MHz

- Ces temps sont liés aux conditions réelles et du service en réseau.

23. QUICK START GUIDE

Installer la carte SIM

1. Avec la face arrière du téléphone face à vous, enlevez la couverture de batterie, et placez la première carte de SIM dans son logement avec les contacts couleur or faisant face vers le haut.
2. Si disponible, placer la deuxième carte de SIM dans le logement de carte supérieur avec les contacts couleur or faisant face vers le bas. Installer la seconde SIM de la même façon

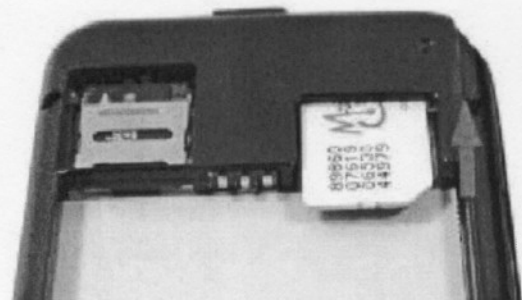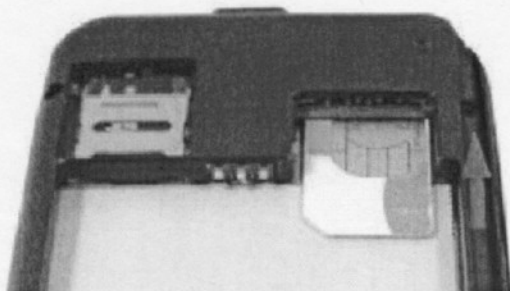

Installer la Batterie

Aligner les contacts couleur or de la batterie avec les contacts du compartiment de batterie. Glisser la batterie dans la fente, côté couleur or de contact d'abord. Quand les contacts sont réunis, presser la batterie à fond. Glisser et fermer la couverture arrière au dessus de la batterie.

