



1 - Descriptif du tableau de commande

- ❶ Indique le jour de la semaine
- ❷ • Indique heures et minutes
• Indique le code défaut
- ❸ Indique la température demandée
- ❹ Indique la température départ chaudière
- ❺ Indique le mode de fonctionnement (auto ; manuel ; été ou hors-gel)

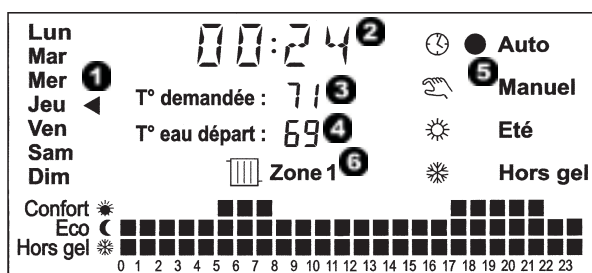

- ❻ Indique la zone concernée (Zone 1 ; Zone 2 ou eau chaude sanitaire)
- Le symbole ou clignotant devant Zone 1 ; Zone 2 ou eau chaude sanitaire indique que la chaudière est en fonctionnement.



- | | | | | |
|---|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mise à l'heure • Enregistre le programme horaire du jour | <ul style="list-style-type: none"> • Diminution de la valeur en cours de réglage | <ul style="list-style-type: none"> • Passage en mode «vacances» • Validation du paramètre en cours de réglage • Réarmement de la chaudière en cas de défaut | <ul style="list-style-type: none"> • Augmentation de la valeur en cours de réglage • Déverrouillage du clavier (appui pendant 3 secondes) | <ul style="list-style-type: none"> • Choix du mode de chauffage : <ul style="list-style-type: none"> - automatique - manuel - été - hors-gel • Sortie de programme |
|---|---|--|---|---|

2 - Marche / Arrêt

2.1 - Arrêt de la chaudière

- Afin de préserver la longévité de l'installation, nous vous conseillons de mettre la chaudière en mode hors-gel :

- a) Déverrouiller le clavier : Appuyer sur pendant 3 secondes.
- b) Appuyer sur jusqu'à placer le curseur «●» devant «Hors-gel»
- c) Verrouiller le clavier : Appuyer sur pendant 3 secondes.


- Toutefois, l'arrêt total de la chaudière peut se faire par le sectionneur situé à côté de votre chaudière.

2.2 - Mise en marche de la chaudière

- a) Déverrouiller le clavier : Appuyer sur pendant 3 secondes.
- b) Appuyer sur jusqu'à placer le curseur «●» devant «Auto»
- c) Verrouiller le clavier : Appuyer sur pendant 3 secondes.

3 - Réglage de la température de confort

Ajuster votre température de confort en tournant le bouton de votre correcteur d'ambiance

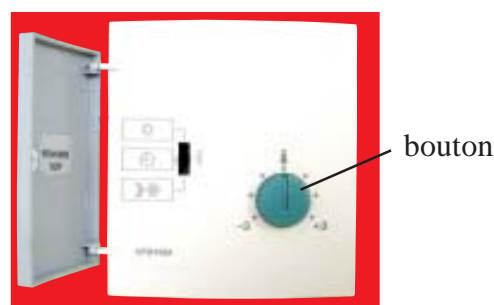

4 - Mise à l'heure

Action	Touche de réglage	Temps d'appui	Fonction	Ce qui se passe
1		3 secondes	•Déverrouillage du clavier	•Le clavier est activé
2		0 seconde	•Accéder à la mise à l'heure de la chaudière	•La chaudière s'arrête •L'écran affiche uniquement le jour, les heures et les minutes •Le curseur ◀ clignote devant les jours de la semaine
3		0 seconde	•Régler le jour de la semaine	•Le curseur ◀ se déplace devant le jour choisi
4		0 seconde	•Mémoriser le jour •Accéder au réglage de l'heure	•Le curseur ◀ devient fixe •L'heure clignote
5		0 seconde	•Régler l'heure	•Les heures défilent
6		0 seconde	•Mémoriser l'heure •Accéder au réglage des minutes	•Les heures deviennent fixes •Les minutes clignotent
7		0 seconde	•Régler les minutes	•Les minutes défilent
8		0 seconde	•Mémoriser les minutes	•Les minutes deviennent fixes
9		0 seconde	•Sortir du mode "mise à l'heure"	•L'écran normal de fonctionnement s'affiche
10		3 secondes	•Verrouillage du clavier	•Verrouillage du clavier

5 - Affichage des défauts

La mise en défaut de la chaudière est signalée simultanément par une alarme sonore et un affichage à l'écran (en alternance avec l'heure).

Code affiché	Défaut	Action	Code affiché	Défaut	Action
EV	Electrovannes	Faire appel à un professionnel	SOSA	Sonde sanitaire	1. Pour stopper l'alarme sonore, appuyer sur
PRVE	Pressostat ventilation	1. Pour stopper l'alarme sonore, appuyer sur	SV3V	Sonde vanne 3 voies	
PRCO	Pressostat combustion		SAZ1	Sonde ambiance 1	
VENT	Ventilateur	2. Pour redémarrer la chaudière, appuyer, pendant 3 secondes sur	SAZ2	Sonde ambiance 2	
DEAL	Allumage		SOEX	Sonde extérieure	
DECO	Combustion		HORL	Horloge	
PRBO	Pressostat cheminée		DAZ1	Dérogation d'ambiance 1	
SOCH	Sonde chaudière	Si le défaut persiste, faire intervenir un professionnel.	DAZ2	Dérogation d'ambiance 2	
CHEM	Cheminée bouchée		EAU	Manque d'eau	
ACCO	Fonctionnement normal. Chaudière en attente de redémarrage				