



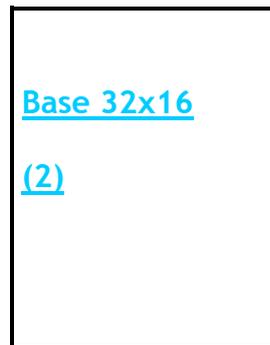

<http://cretelierdisa.canalblog.com/>

TUTO DU LUTRIN

1/ Découper dans du carton doubles cannelures les éléments suivants :

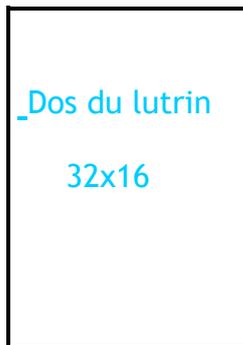

2/ montage de la structure

- coller et krafter le retour avant(1) sur la base (2)
- poser la face avant (3) à 3 cm du bord où est collé le retour avant, et poser la face arrière (le dos) de sorte que le dos et la pente soient accolés par leur bord supérieur. Biseauter le bord de la partie supérieure de la pente pour une meilleure finition. A ce moment là coller et krafter ces 2 éléments sur la base. Puis sur la partie supérieure.
- Krafter partout

3/ plumier

Pour trouver les dimensions de ces 2 côtés triangulaires, poser le lutrin à la verticale sur un carton et dessiner le contour du triangle en glissant votre crayon à l'intérieur du lutrin , faire la même chose pour l'autre côté.



Base du plumier : découper un rectangle de 31 x9

Les 2 autres cotés lateraux du plumier : 31 x3

Mesures à vérifier quand même avant découpe pour s'assurer que ça passe

Coller - krafter - j ai ajouté une separation dans le plumier de 9 cm x 3 cm pour séparer les trombones ou autres.

Dans l'attente de voir vos créations, bon bricolage !!!

<http://cretelierdisa.canalblog.com/>