



Attachement Mur-Toiture :

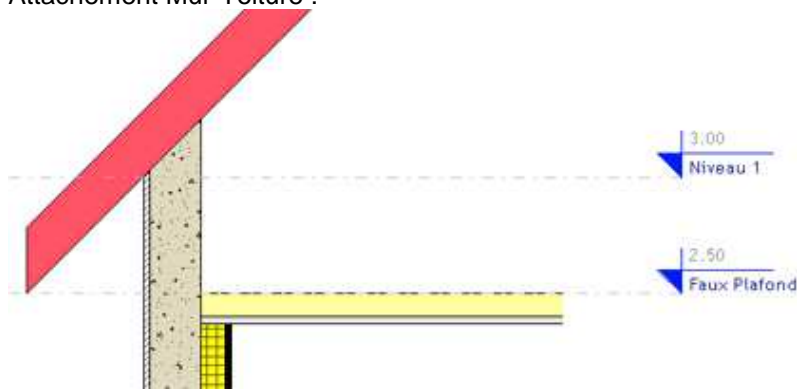

_ On souhaite attacher un mur composite à une toiture :

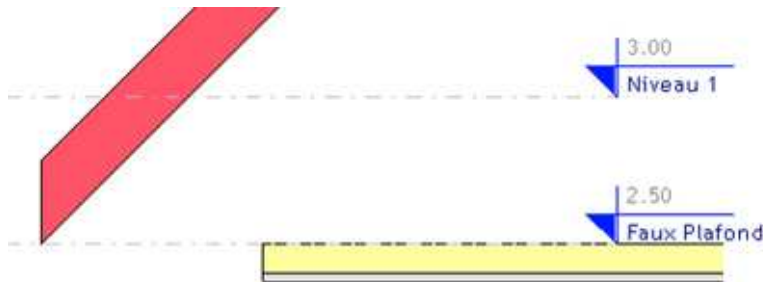

Clic Droit Mur > Propriétés des éléments > Modifier / Nouveau > Construction > Structure > Modifier > Modifier > ouvrir l'Aperçu à Gauche > Clic sur Vue > Coupe > Clic dans la vue > Clic sur Segment de chaque Composant > Désactiver Cadenas > Fermer la fenêtre de modification

Edition Composition/Assemblage

Famille: Mur de base
 Type: Mur Ext_Béton - Isolation - Placo
 Epaisseur totale: 0.3800 Exemple de hauteur: 6.1000

Couches

COTE EXTERIEUR			
Priorité	Matériau	Epaisseur	Enveloppes
1	Limite de la cou Couches au-dess	0.0000	
2	Porteur/Ossatu Mur_Crépis	0.0300	
3	Porteur/Ossatu Mur_Voile Béton	0.2200	
4	Limite de la cou Couches en dess	0.0000	
5	Isolant/Vide [3] Mur_Isolation_1	0.1000	<input type="checkbox"/>
6	Finition 2 [5] Mur_Doublage Pl	0.0300	<input type="checkbox"/>

COTE INTERIEUR


Inserter Supprimer Monter Descendre

Retournement par défaut


Ouvertures: Ne pas retourner Extrémités: Aucun(e)

Modifier Fusionner Profils en relief
 Attribuer couche Scinder la zone Profils en creux

Aperçu >> OK Annuler Aide

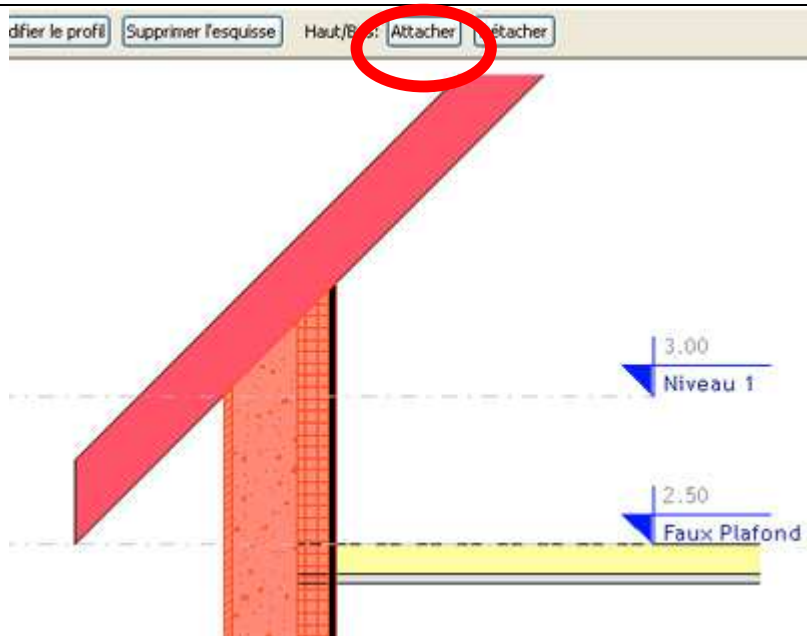

Clic sur Mur > Attacher > Clic sur Toit > Le mur entier est attaché au toit...

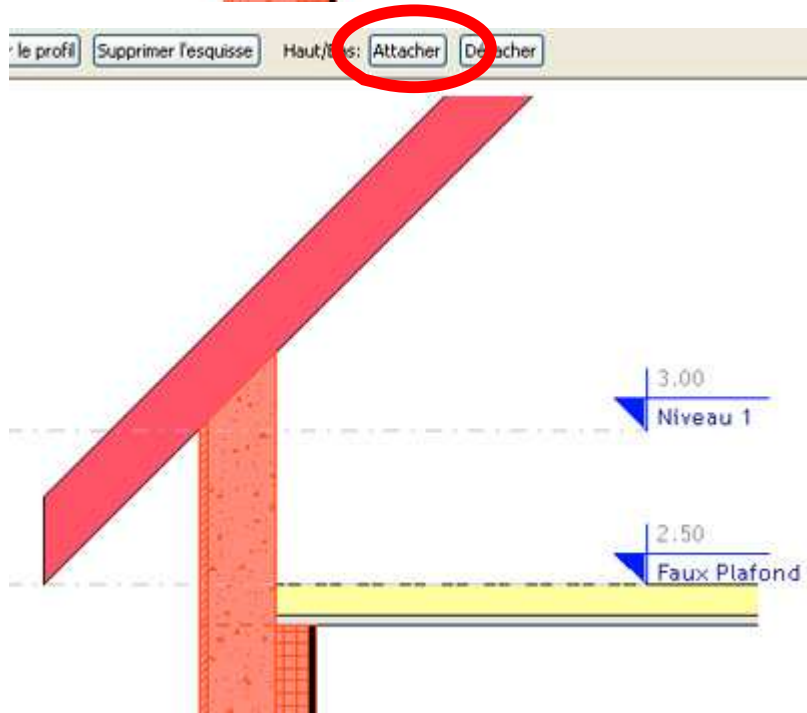

_ Clic de nouveau sur Mur > attacher > Clic sur Faux Plafond > le doublage s'arrête au faux plafond