


FICHE TECHNIQUE COMMENT BLANCHIR DES POUTRES FONCÉES ?

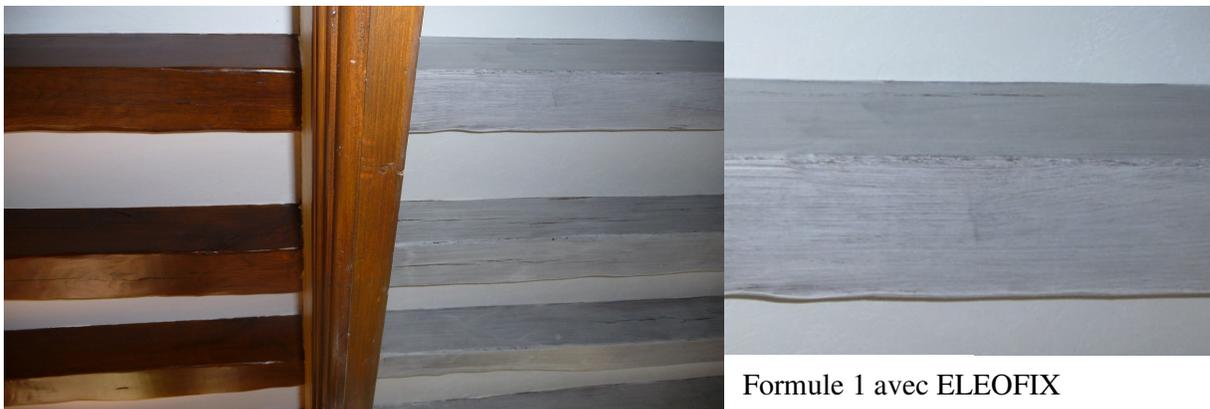

Formule 1 avec ELEOFIX

Cette technique s'adapte parfaitement pour les poutres vernies. Si elles ne le sont pas, passez au préalable une couche de vernis colle qui bloquera d'éventuelles remontées de tanin, créant des taches ou auréoles indésirables.

MODE D'EMPLOI :

Sur poutres vernies ou non
Dépoussiérez et nettoyez si besoin

2 formules au choix:

1^{ère} FORMULE : Facile – effet semi translucide.

Etape 1 : Préparez un mélange bien homogène de



- ELEOFIX 1 volume
- VERNIS COLLE 1 volume
- EAU ½ volume

Etape 2 : Appliquez ce "jus" avec le spalter sur toutes les faces des poutres. Le marron d'origine apparait légèrement en transparence. Si vous souhaitez couvrir davantage, passez une 2^e couche.
C'est fini !

2^{ème} formule : Fond grisé – peut cacher des poutres en mauvais état

Etape 1 : appliquez 1 couche d'ELEOPRO au spalter ou au rouleau – laissez sécher 24 h



Etape 2 : Appliquez 2 couches de SATINELLE au spalter ou au rouleau à 24 h d'intervalle.



Etape 3 : Créez un effet déco voilé (voir fiche technique)



FORMULE 2
avec
Eleopro
+ satinelle
GRIS DE
SUÈDE
+ effet voilé
blanc

Quelle quantité prévoir ?	coût total:
Pour une dizaine de poutres de 3,50 m de long :	
Formule 1 : 1 eleofix 500 ml, 1 vernis colle 500 ml	
Formule 2 : 2 eleopro, 2 satinelles 500 ml pour le fond, 1 satinelle 500 ml pour l'effet	