

PH27

Leggere bene tutte le fasi prima di iniziare per scegliere il tipo di variante preferita.

Aprire i buchi della coppetta con l'aiuto di un chiodino o di un oggetto appuntito.

PH27



PH28

Prendere un filo cavetto di minimo un metro di lunghezza e tagliarne 5 o 6 pezzetti da 12 cm (dipende dal numero dei fori della coppetta) e tenere la parte più lunga per dopo.

Verificare che il mini-fermaglio si attacchi a quello più grande scelto (se lo utilizzerete in seguito)

PH28



PH29

Inserire due pezzetti di filo da 12 cm in due fori diversi, come da foto.

PH29


Schema in italiano : Mini-Eclosia - **Parte 2** : Posa degli stami.

Riproduzione rivendita e distribuzione vietata

copyright : <http://laurebijoux.canalblog.com>

Contact : creationslaure@hotmail.com


2

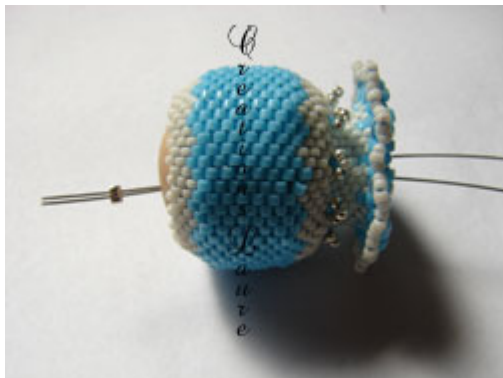

PH30

Farli fuoriuscire dalla perla di legno, mettere uno schiaccino su questi due primi pezzetti di cavetto e schiacciare.


PH30

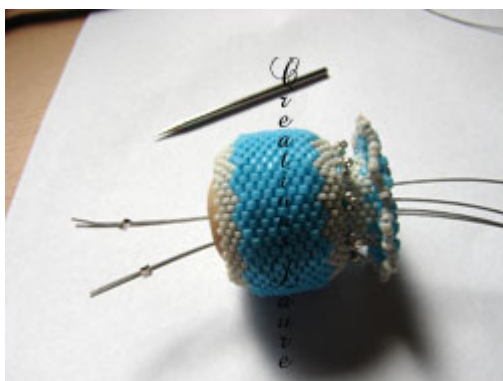

PH31

Ricominciare come alla fase 29 con altri due pezzetti di cavetto e schiacciare alla stessa altezza.



PH31

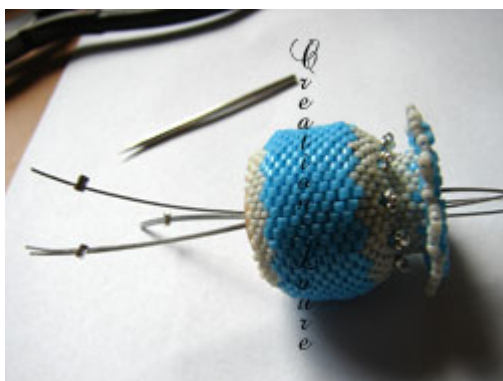

PH32

Ricominciare ancora con l'ultimo o gli ultimi due cavetti (a dipendenza dei fori della coppetta)


PH32

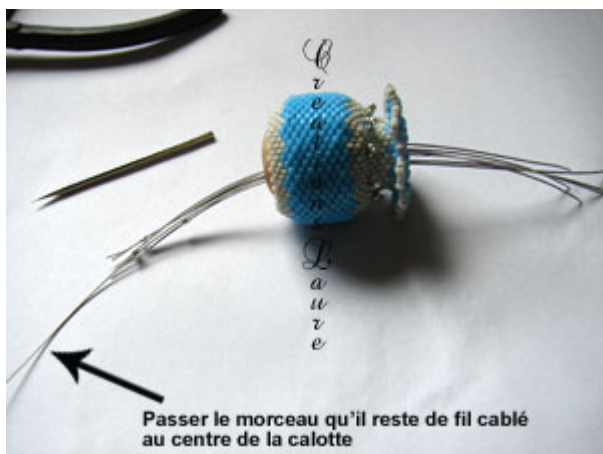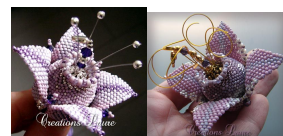

PH33

Passare il filo cavetto restante (quello lungo) nel foro centrale della coppetta


PH33

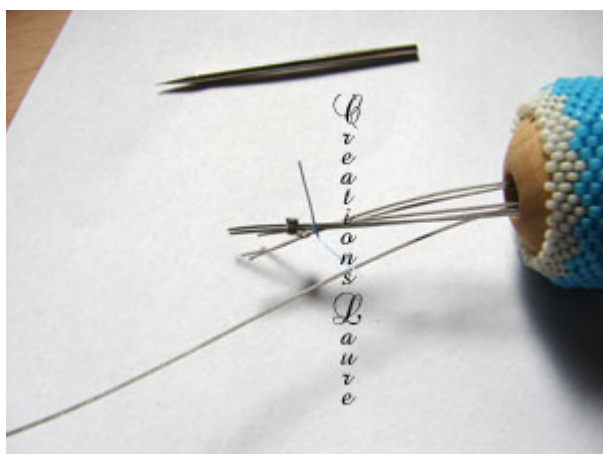

PH34

Prendere un pezzetto di filo per perline e fare un nodo attorno agli stami escludendo il filo cavetto centrale della coppetta

PH34

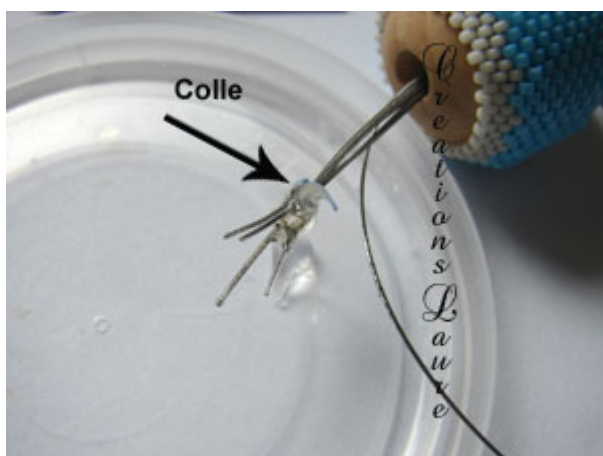

PH35

Mettere della colla, ponendo sotto al lavoro un piattino che raccolga l'eccedente che rischia di cadere.

Lasciar asciugare cinque minuti.

PH35

Schema in italiano : Mini-Eclosia - **Parte 2** : Posa degli stami.


Riproduzione rivendita e distribuzione vietata

copyright : <http://laurebijoux.canalblog.com>

Contact : creationslaure@hotmail.com



4

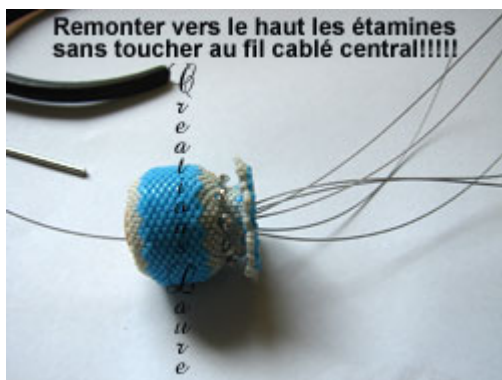

PH36

Far risalire verso l'alto gli stami.
Attenzione a tenere il cavetto più lungo fra le dita in modo che oltrepassi da entrambe le parti della perla di legno.
Riposizionare i cavetti prima dell'asciugatura completa della colla.


PH36



PH37

Mettere un po' di colla nel foro della perla di legno (vedi foto) e lasciar asciugare completamente mettendo la perla nella posizione della foto.

PH37

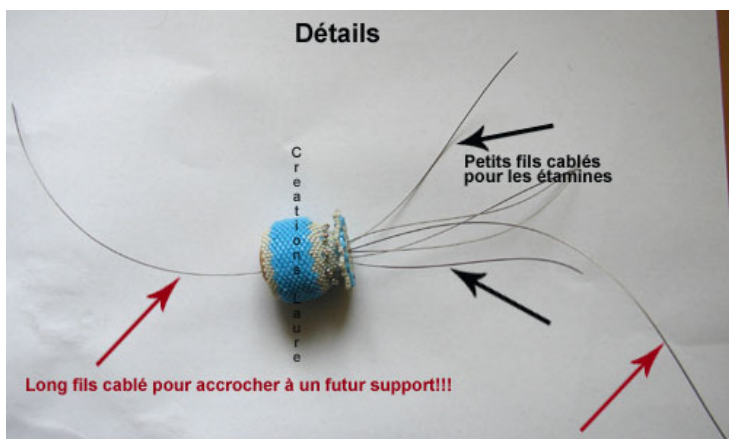

PH38

Perché scegliere il filo cavetto per gli stami piuttosto che il filo di rame ?
È più solido, non si piega in caso di colpi, non si rompe, non si ossida.

Il vostro fiore avrà lunga vita!


PH38



PH39

Incollare una coppetta sul fondo della perla di legno per una finitura più bella (anche se ciò non si vedrà alla fine).

PH39

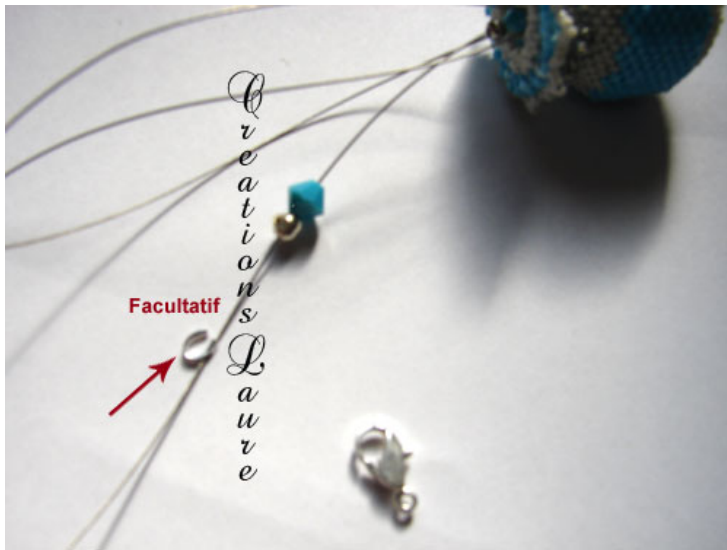

PH40

Mettere qualche perla sul filo cavetto centrale :
per esempio :
1 bicono da 4mm, 1 tonda da 3mm, 1 bicono da 6mm,
lo scrimp o una o due schiaccini da ripartire qua e là, se non avete lo scrimp, e che stringerete più tardi.

PH40

Schema in italiano : Mini-Eclosia - **Parte 2** : Posa degli stami.


Riproduzione rivendita e distribuzione vietata

copyright : <http://laurebijoux.canalblog.com>

Contact : creationslaure@hotmail.com



6

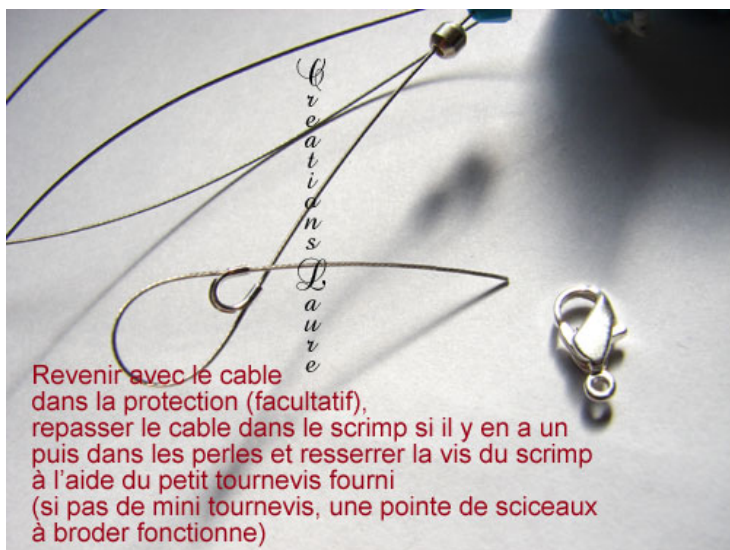

Revenir avec le cable dans la protection (facultatif), repasser le cable dans le scrimp si il y en a un puis dans les perles et resserrer la vis du scrimp à l'aide du petit tournevis fourni (si pas de mini tournevis, une pointe de sciceaux à broder fonctionne)

PH41

Passare il filo centrale nella protezione (facoltativo).
Posizionare il mini-fermaglio, ripassare il cavetto nello scrimp, se ne avete messo uno, poi nelle perle infilate, stringere la vite dello scrimp con l'apposito cacciavite o un paio di forbicine da ricamo. Se non avete messo scrimp stringete gli schiaccino inseriti precedentemente.

PH41



PH42

Risultato


PH42



PH43

Forbici da ricamo


PH43

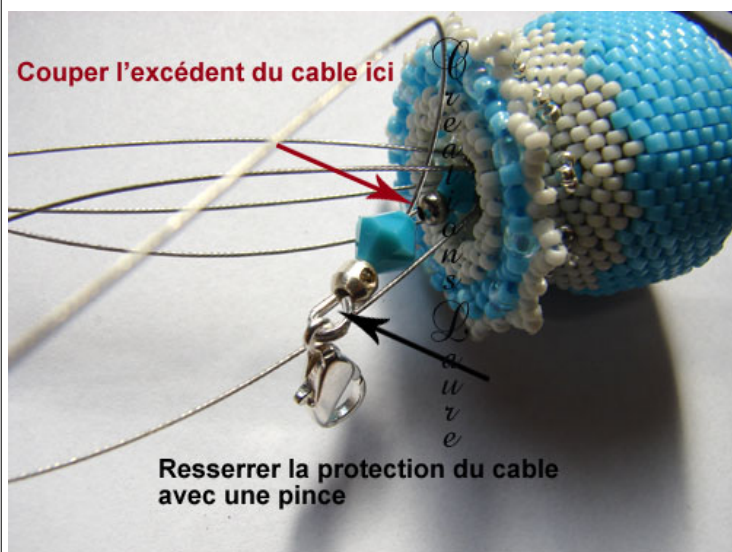

PH44

Tagliare l'eccesso di cavetto centrale (vedi foto)
Stringere la protezione con le pinze (vedi foto)


PH44

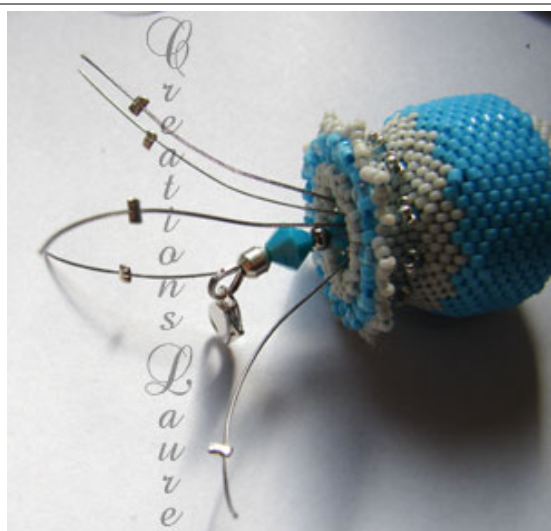

PH45

Inserite sui cavetti corti dall'altra parte della perla degli schiaccini allo stesso livello e stringerli bene.
Verificare che non scappino dal cavetto (**importante!!**)


PH45

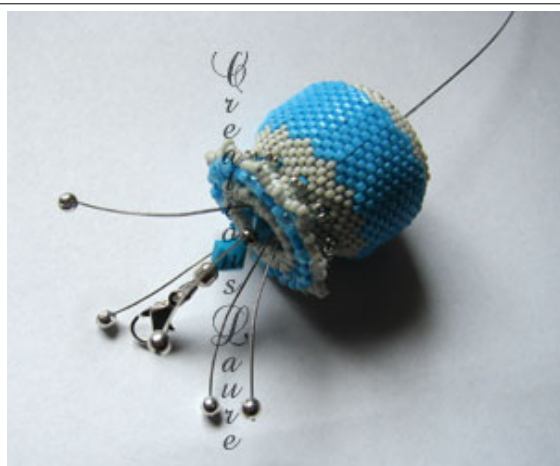

PH46

Coprite gli schiaccini con i copri schiaccini. Verificate ancora che non si spostino e poi tagliate il cavetto in eccedenza (vedi foto)

PH46

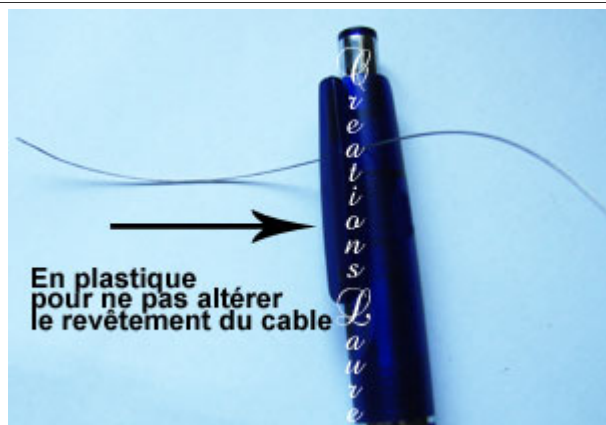


PH47

Altra variante :

Curvare i fili cavetto da 12 cm
(prima di iniziare le fasi dalla PH29)
con l'aiuto di una pinza con punte di nylon,
se non ne avete usate una penna biro di plastica,
per non alterare i cavetti tirando.


PH47

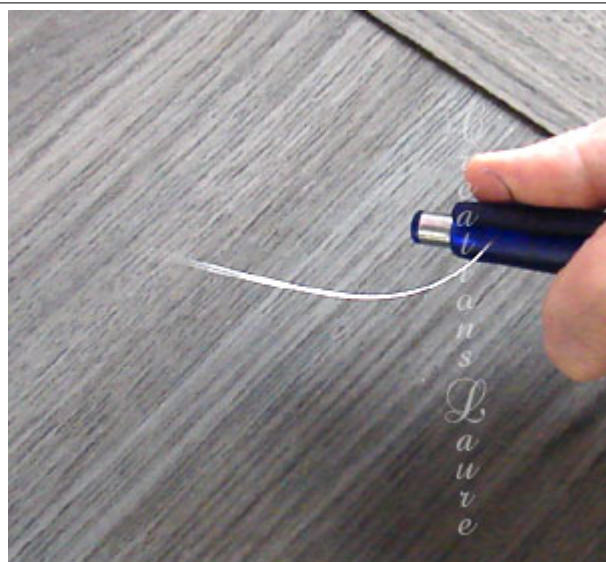

PH48

Tenete il cavetto fra il pollice e la penna o la pinza
(vedi foto), stringete e tirate dolcemente finché il
cavetto prenda la curvatura che desiderate (come
fate con i nastri dei pacchetti regalo).

PH48

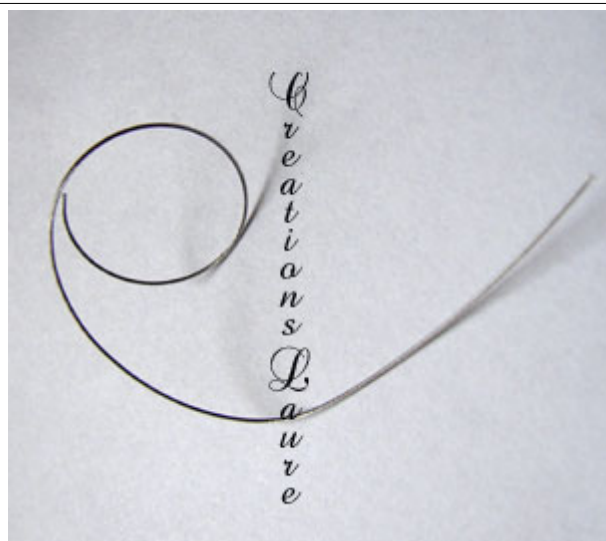

PH49

Risultato

PH49

Schema in italiano : Mini-Eclosia - **Parte 2** : Posa degli stami.

Riproduzione rivendita e distribuzione vietata

copyright : <http://laurebijoux.canalblog.com>

Contact : creationslaure@hotmail.com



9

Esempio



A presto con la terza parte :

Creazione dei petali della Mini-Eclosia

Buon lavoro!

Traduzione : [Manu](#)

