


FICHE SYNTHESE


Déterminer la terminologie d'un solivage et élaborer la feuille de route de la séquence

1. TERMINOLOGIE DU SOLIVAGE

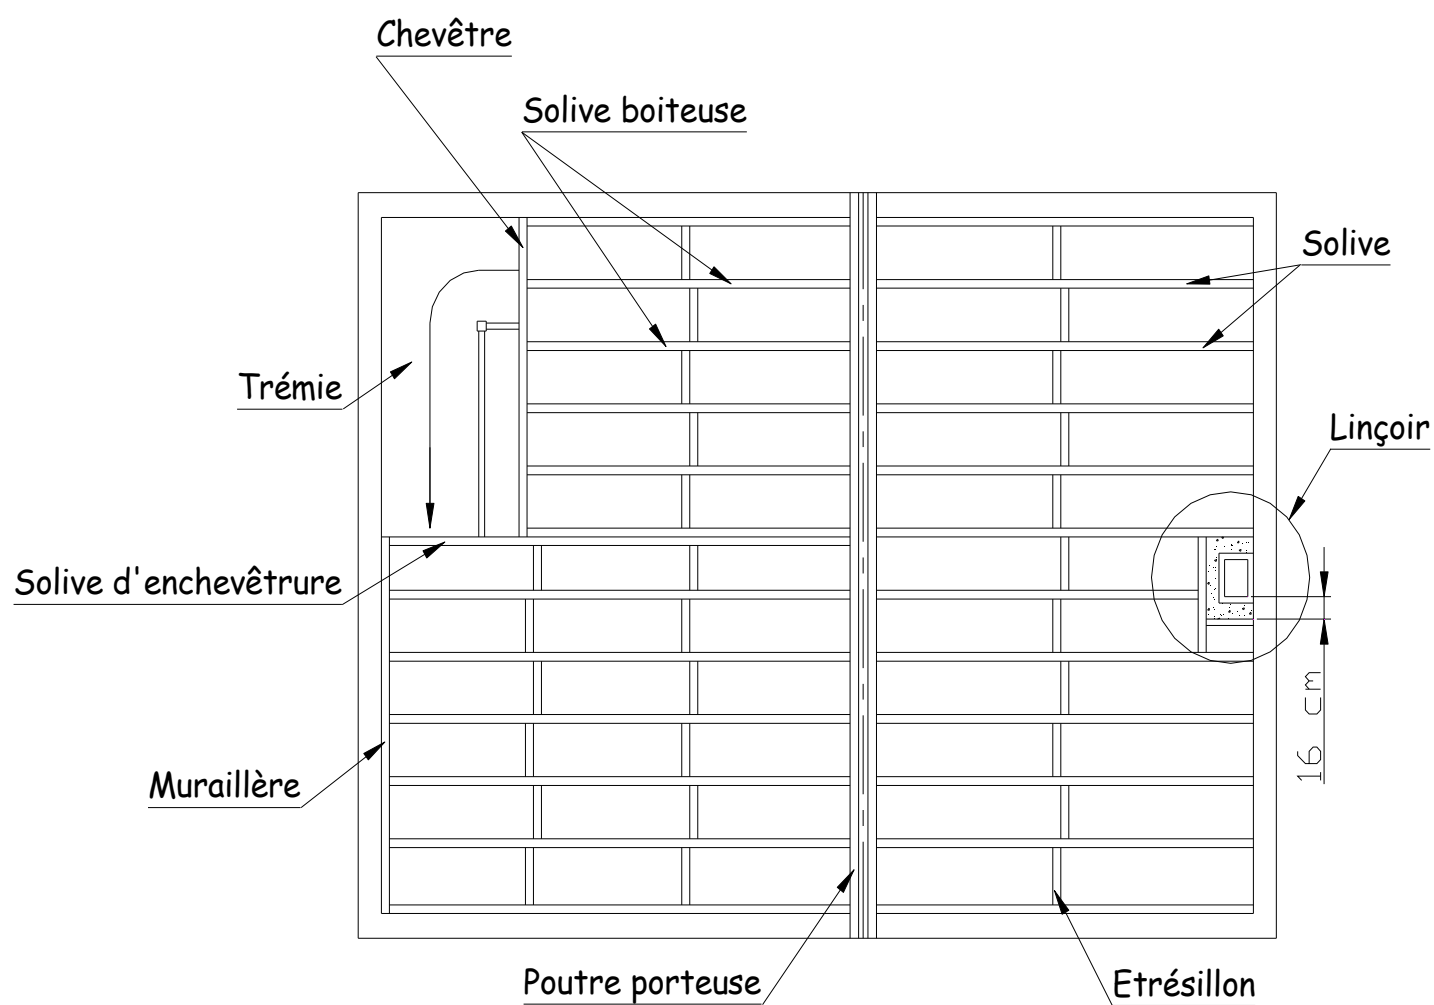

IMPORTANT : Aucune pièce de bois (chevron, solive, panne) ne doit être à moins de 16 cm du feu

2. FEUILLE DE ROUTE DU SOLIVAGE

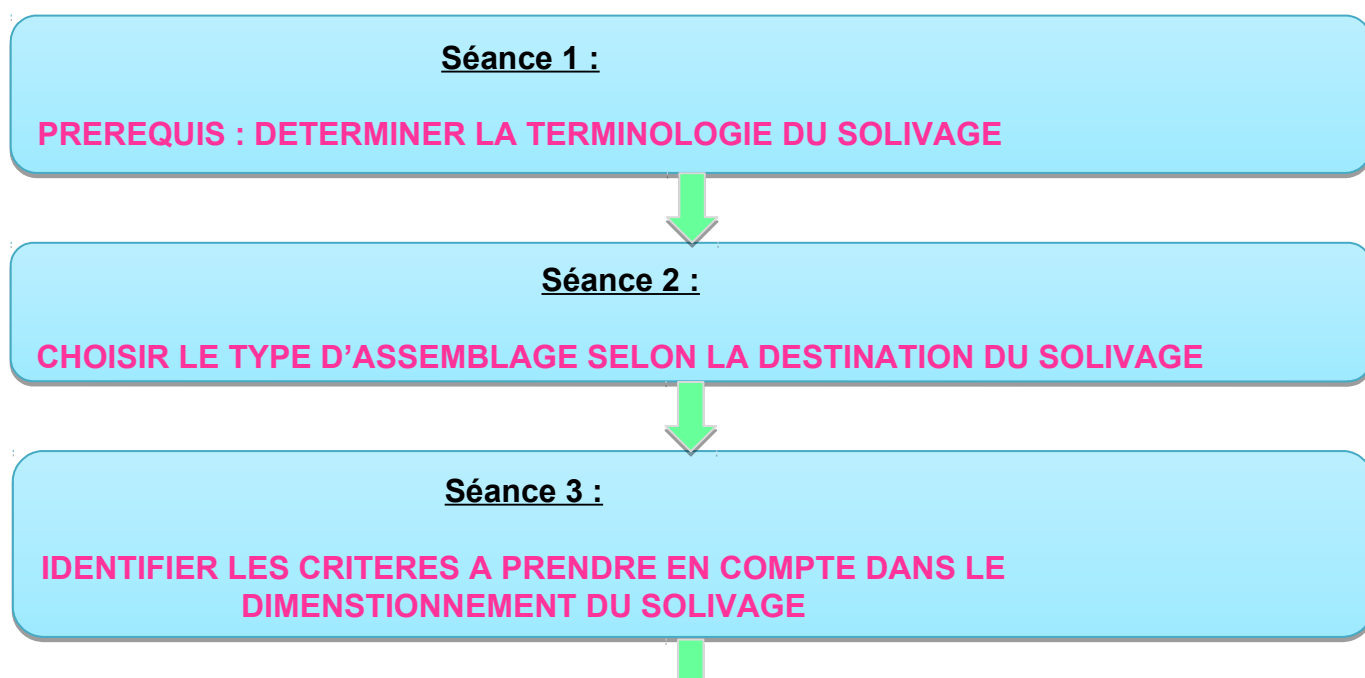

Important: Aucune pièce de bois (chevron, solive, panne) ne doit être à moins de 16 cm du feu.