Tuto trousse Zola

Avec couture FE invisible

Taille finale sans la poignée : 20x5x5 cm

Lorsque la trousse Zola est ouverte, tout le contenu est entièrement visible ! Une fois fermée, elle devient rectangulaire avec la fermeture à glissière en guise de poignée lorsqu'elle est maintenue avec la pression. Ma poignée fait 15 cm de long.

Pour la confection de ce projet, il est conseillé d'utiliser des pinces type « clover » pour maintenir plutôt que des épingles, le mieux restant de bâtir. Le travail en sera grandement facilité.

Ici je vous présente ma façon de faire : avec la fermeture éclair prise dans le corps de la trousse donc sans couture apparente. Attention, cette méthode est un peu plus complexe que la version originale en anglais de «Zola pen case» de Caroline FAIRBANKS-CRITCHFIELD dont le tutoriel très détaillé (en anglais) et en images est consultable ici https://www.sewcanshe.com/blog/2017/6/27/zola-pen-case-free-sewing-pattern et le patron gratuit là https://shop.mybluprint.com/sewing/patterns/zola-pen-case-free-pattern-/500744. Sa façon de faire est vraiment très simple comparée à la mienne mais le rendu est différent... pour les débutantes, je conseille sa méthode.

Bien lire TOUT le tuto avant de commencer !

ATTENTION : pour la coupe des pièces, il faut que le droit fil soit dans le même sens pour l'intérieur et l'extérieur. Donc pour tous les morceaux c'est soit ↔ soit ↕.

Patron destiné uniquement à un usage personnel, et non à la commercialisation.
http://recetteslilouina.canalblog.com

Matériel pour la trousse, marges comprises :

Dans le tissu extérieur :

- Pour le corps de la trousse 1 rectangle de 22x21,5 cm (les 22cm allant contre la FE)
- Pour les côtés de la trousse 2 rectangles de 12x6,75 cm
- Pour la languette de la fermeture éclair (FE) 1 rectangle de 9x(la largeur de la FE+2) cm - soit 9x4,5 cm pour celle que j'ai utilisée

Dans le tissu intérieur :

- La même chose que pour le tissu extérieur, sauf pour la languette

Pour le reste :

- 1 FE non séparable de 35 cm de long (du début à la fin des dents), si FE au mètre y ajouter 3cm supplémentaires donc 38 cm
- 1 jeu de pression mâle / femelle à pointes longues
- 2 rectangles de 10x4,75 cm d'entoilage moyen thermocollant type vlieseline H250
- 1 rectangle de 3,5x(largeur de la FE) cm d'entoilage moyen thermocollant type vlieseline H250
- 1 rectangle de 20x19,5 cm de molleton rigide type jeffitex ou decovil light
- Du fil assorti et autres petits matériels de couture
- Des pinces type clover ou épingles ou fils à bâtir
- 1 fer à repasser – TRÈS IMPORTANT !

Pour la pièce des côtés de la trousse, je suis finalement partie sur un simple rectangle car la découpe ne sert à rien alors autant simplifier. Du coup sur les photos, vous verrez encore l'ancienne forme avec les côtés obliques. Donc le patron du côté à utiliser est un rectangle de 10x4,75 cm hors marge, et pour le corps de la trousse 20x19,5 cm hors marge aussi.

A - Réalisation des côtés de la trousse

1 - Sur le tissu extérieur puis sur le tissu intérieur :
Tracer 2 rectangles de 10x4,75 cm pour le côté de la trousse, puis y ajouter une marge de couture de 1cm tout autour. Couper pour avoir en tout 4 pièces.

Tracer aussi 1 rectangle de 20x19,5 cm puis y ajouter la marge de couture de 1cm tout autour donc 22x21,5cm puis couper 1 fois dans chaque tissu.

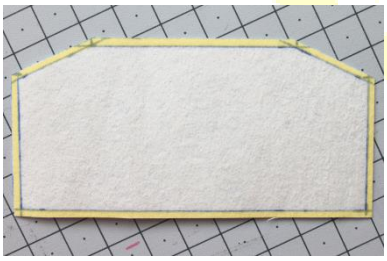

2 - Dans l'entoilage moyen, couper 2 fois le patron du côté SANS marge de couture. Tracer une marge de 2 mm vers l'intérieur de la pièce puis la couper.

Sur la photo, c'est la petite marge jaune qu'il faut couper pour que la pièce soit plus petite…

ATTENTION : j'ai refait la forme de cette pièce en simple rectangle, sans la découpe qui au final ne sert à rien…

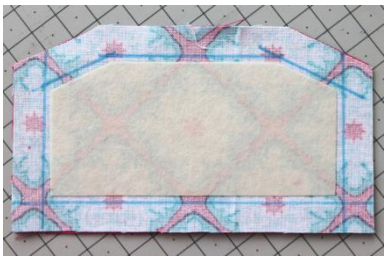

3 - Fixer ces pièces d'entoilage sur les 2 morceaux latéraux intérieurs avec un fer à repasser en les centrant parfaitement. Laisser bien refroidir sans y toucher.

Moi, j'inverse les tissus pour les côtés par rapport au corps de la trousse, c'est pour cela que l'entoilage est sur mon tissu extérieur qui sera en fait à l'intérieur…

Patron destiné uniquement à un usage personnel, et non à la commercialisation.
http://recetteslilouina.canalblog.com

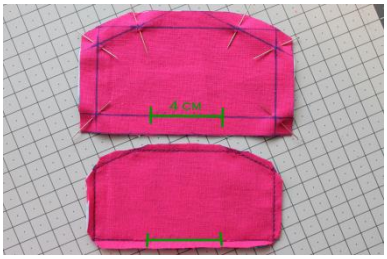

4 - Placer 1 côté extérieur sur 1 côté intérieur entoilé, endroit contre endroit. Clipser ou épingler. Coudre tout le contour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 4 cm en bas au centre.

Dégarnir les angles et réduire la marge de couture pour ne garder qu'environ 6 mm.

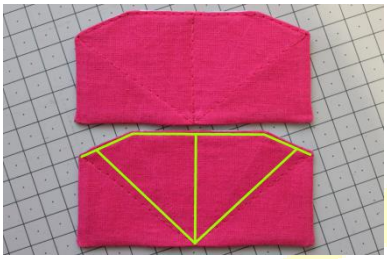

5 - Retourner la pièce à travers l'ouverture. Faire ressortir les angles et bien mettre en place les marges de l'ouverture. Repasser en pressant bien. Tracer un trait vertical au milieu de cette pièce avec un crayon (effaçable à l'eau, à la chaleur ou à l'air). Dessiner les 2 autres traits à 45° (en jaune sur la photo). Surpiquer ces 3 lignes. Surpiquer également le haut de la pièce (côtés obliques compris) mais à 2 mm du bord.
/!\ Ne surtout pas coudre ni les côtés verticaux, ni la base /!\

6 - Répéter les opérations 4 et 5 pour le second côté.

Plier la pièce en 2, extérieur sur extérieur pour former un carré. Marquer le pli au fer. Laisser cette pièce pliée. Puis rabattre chaque bas sur le pli central, intérieur sur intérieur, (trait vert sur le jaune / trait bleu sur trait jaune) pour former un accordéon. Repasser pour marquer ces nouveaux plis qui seront les futures pliures de la trousse.

B - Mise en place de la FE

1 - Faire un angle de 90° en haut de la FE, soit au niveau de la griffe en métal soit comme sur la photo à 3 cm du bord, en prenant soin de mettre le surplus du pli du tissu sur l'envers. Maintenir le tout avec quelques points à la main. Recouper si nécessaire si les petits bouts qui dépassent sont trop longs.

ATTENTION : les plis doivent être parfaitement symétriques des 2 côtés de la FE.

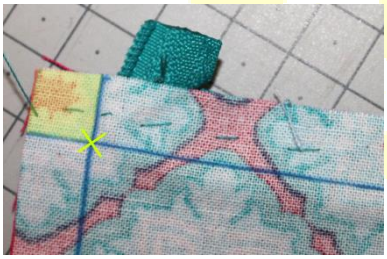

2 - Aligner l'endroit du bord de la FE contre l'endroit du tissu extérieur du corps de la trousse (côté de 20cm). Positionner le pli cousu étape 1 au niveau de la croix jaune et la FE ne doit pas être dans la zone jaune pour ne pas être prise dans les marges de couture.

3 – Mettre maintenant le tissu de l'intérieur endroit contre endroit des 2 tissus, toujours en alignant avec la FE et avec l'extérieur afin de prendre la FE en sandwich comme sur la photo. Bâtir ou pincer ou épingler.

Patron destiné uniquement à un usage personnel, et non à la commercialisation.
http://recetteslilouina.canalblog.com

4 - Coudre tout le long de la FE mais **sans** prendre les marges de couture donc à 1 cm du début et de la fin (zones jaunes sur les photos étapes 3 et 4).

5 - Faire la même chose pour l'autre côté.

Je vous conseille de bâtir avant de coudre pour vérifier que la FE est dans le bon sens, sans être vrillée.

Voilà, la FE est en place…

C - Finalisation du corps de la trousse

1 - Pour fermer le corps de la trousse, glisser le début de la FE entre les 2 endroits…

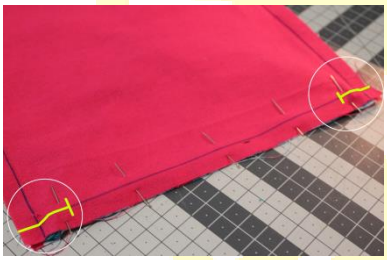

2 - Bien aligner les bords des 2 tissus puis épingler ou clipser ou bâtir mais **attention** de ne pas prendre la FE avec. Elle ne doit être que dans la zone des cercles blancs. Coudre, toujours à 1 cm du bord mais en commençant et terminant à environ 3cm. Donc ne pas coudre les traits jaunes de la photo.

*ATTENTION : dégarnir **à peine** les angles si vous le souhaitez, en particulier pour des tissus épais !*

3 - Retourner par le côté qui n'est pas encore fermé. Bien replier les marges non cousues dans l'étape 2 pour former de beaux angles au niveau de la FE (dans les cercles blancs sur la photo). Repasser pour bien écraser les tissus. Coudre au point invisible, à la main pour fermer les ouvertures (zones dans les cercles blancs).
Remettre grossièrement sur l'envers.

4 - Une fois la FE remise vite fait sur l'envers, donc endroit contre endroit, aligner les 2 tissus endroit contre endroit. Coudre, toujours à 1cm du bord, cette fois de bout à bout en laissant au centre une ouverture de 8cm (**PAS MOINS**). La FE n'est pas du tout prise dans cette couture.
Dégarnir à peine les angles, comme indiqué par les traits verts.

Patron destiné uniquement à un usage personnel, et non à la commercialisation.
http://recetteslilouina.canalblog.com

	5 - Retourner le tout en faisant bien ressortir les angles (à l'aide d'un objet pointu si nécessaire). Marquer et écraser les coutures au fer après avoir rentré les marges de couture de l'ouverture laissée. Le résultat obtenu (ouvert et fermé) correspond aux 2 photos suivantes.
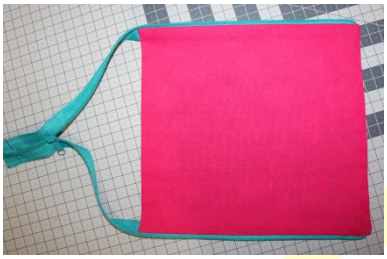	Vue globale du corps complètement ouvert.
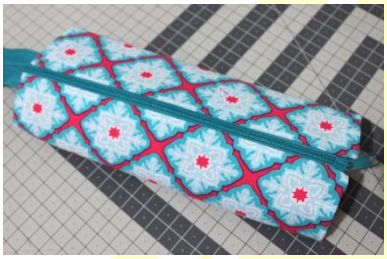	**Note :** à cette étape, la trousse fermée et bien à plat doit faire une largeur de 10 cm.
	6 - Couper dans le jeffitex 2 bandes de 20x4,5 cm et 2 de 20x4,8 cm. Tracer sur les 2 faces (extérieur et intérieur) : le centre de la trousse au crayon effaçable (parallèle à la FE), puis un trait de chaque côté à 5 cm pour définir les emplacements des bandes tout juste coupées (comme sur la photo plus bas, de l'étape 8).
	7 - Insérer les 2 rectangles les plus étroits par l'ouverture laissée. Bien les mettre en place le long de la FE. Recouper ces bandes si nécessaire. Attention, positionner les marges de couture contre le tissu intérieur pour éviter de voir les surépaisseurs sur l'extérieur. Bâtir en étant bien sur les traits dessinés dans l'étape 6.
	8 - Positionner de la même manière les 2 bandes restantes. Les recouper si nécessaire pour que l'ensemble soit plat. Rabattre les marges de couture de l'ouverture, toujours sur le tissu intérieur, puis fermer à la main au point invisible. Coudre sur les 3 traits (en jaune), entre chaque bande en mettant le tissu extérieur vers soi, sans piquer les bandes, juste les tissus. Surpiquer ensuite le long de chaque côté de la FE (traits violets) à environ 2mm du bord. *Si vous avez choisi du thermocollant, c'est ici qu'il faut presser au fer chaud.*

Patron destiné uniquement à un usage personnel, et non à la commercialisation.
http://recetteslilouina.canalblog.com

Mise en place de la languette de la FE

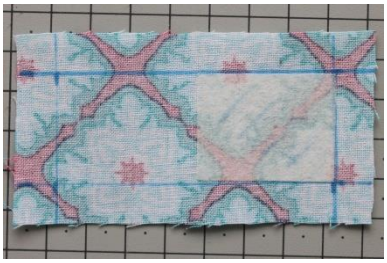

9 - Pour la finition de la FE, couper un rectangle de tissu de 9x[la largeur de la FE+2] cm et 1 de 3,5x[la largeur de la FE] dans le thermocollant. Tracer les marges à 1cm du bord. Fixer au fer le thermocollant du côté qui ira **sous** la FE, à 1 cm des bords.

***Info** : pour le tissu, faire attention à la découpe si vous avez des raccords comme moi… Par ailleurs, les étapes 9 à 11 peuvent être faites dès le départ mais je préfère ici pour faire de beaux raccords.*

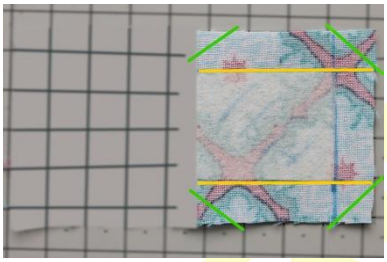

10 - Plier cette pièce en 2, endroit contre endroit pour former un rectangle de 4,5cm de haut.
Coudre sur les traits en jaune, à 1 cm du bord.
Dégarnir les angles comme indiqué par les traits verts.
Retourner cette pièce en faisant bien ressortir les angles.
Rentrer les marges de couture et repasser le tout.

11 - Glisser le bout libre de la FE par l'ouverture et jusqu'au fond de cette languette, en mettant la partie thermocollée sur le dessous de la FE. La longueur de la FE dépassant de la trousse (languette comprise) doit mesurer environ 15 cm de long. Pour une FE en métal ou épaisse, n'insérer que sur 1 cm de profondeur.
Surpiquer les 4 côtés à 2 mm du bord.

Faire un repère pour marquer le centre du dessus de la languette de la FE.
Attention : si la FE a 1 griffe en métal, l'enlever.

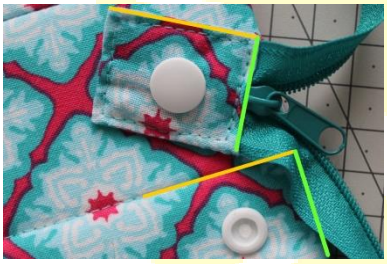

12 - Placer le bout de la FE sur l'extérieur de la trousse en alignant son côté le plus long le long de la couture centrale de la trousse (traits jaunes) et les 2 hauts (traits verts). Maintenir le tout dans cette position avec des clips. Puis, à l'aide d'un poinçon pointu, perforer toutes les couches de tissus en 1 fois sur le repère du centre de la languette. Fixer le côté mâle de la pression sous la languette de la FE et le côté lisse sur le dessus / le côté femelle sur l'extérieur de la trousse et le côté lisse à l'intérieur.

Mise en place des côtés de la trousse

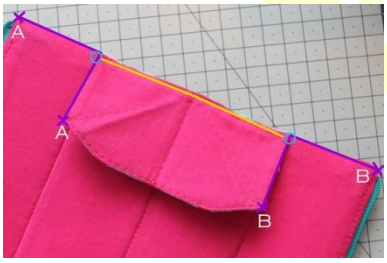

13 - Positionner un côté de la trousse, intérieur contre intérieur en alignant les centres et les bords de ces pièces comme sur la photo. Maintenir le tout soit avec des pinces soit en bâtissant.
Coudre à 1 à 2 mm du bord (trait jaune) en commençant et finissant à 2mm (c'est très important de ne pas aller jusqu'aux 2 extrémités ! La zone dans les cercles bleus doit rester non cousue).

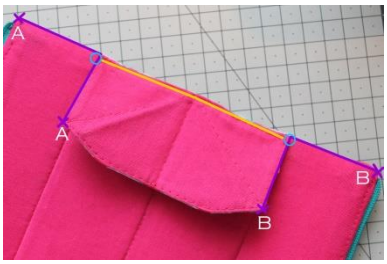

14 - Aligner un côté de la petite pièce avec celui de la trousse, c'est-à-dire de superposer les traits violets et avec A sur A. Maintenir le tout soit avec des pinces soit en bâtissant. Coudre à 1 à 2 mm du bord.
Faire la même chose avec B sur B.
Répéter les étapes 13 et 14 pour l'autre côté de la trousse.

La trousse est finie !

Patron destiné uniquement à un usage personnel, et non à la commercialisation.
http://recetteslilouina.canalblog.com

J’espère que je suis assez claire dans mes explications. Bonne couture à vous !

N.B. : Vous pouvez varier les mesures de cette trousse, ce n’est qu’une simple question de géométrie ! Vous pouvez choisir n’importe quelle longueur sans que cela ne modifie les côtés.

Je vous note ici les formules pour faire vos propres patrons, à la taille désirée, **hors marge**.

L : longueur de la trousse, le long de la FE – 20 cm sur le tuto
C : côté du carré de la trousse – 5 cm sur le tuto
l : largeur total du corps = [4*C - 0,5] cm – 19,5 cm sur le tuto

pour la longueur de la FE : L + 15 cm
pour le corps de la trousse : L*l cm
pour les côtés : 2C*[C - 0,25] cm

Patron destiné uniquement à un usage personnel, et non à la commercialisation.
http://recetteslilouina.canalblog.com