

# TUTORIEL : De Fils en Couture




[www.mkandcodesign.com](http://www.mkandcodesign.com)

*Apprendre à créer son porte bobines personnalisé*

Pour apprendre à créer un porte bobines parlons d'abord outillage :

- un outil pour percer et découper (pour moi ma Dremel multi-usages)
- du double face
- un stylo et un marqueur
- un décimètre
- une planche à découper
- un cutter
- une paire de ciseaux
- des tenailles
- un tournevis

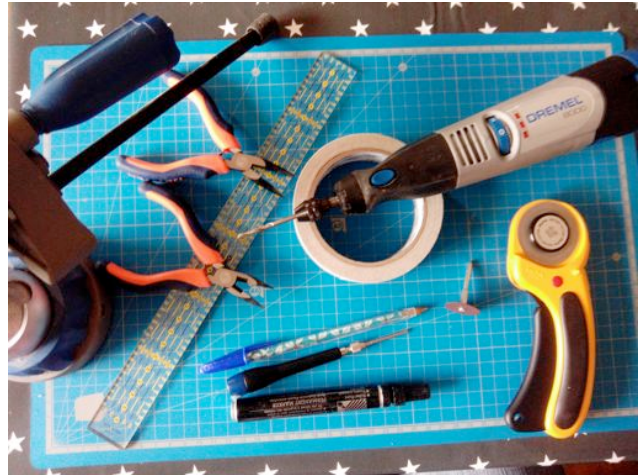

[www.mkandcodesign.com](http://www.mkandcodesign.com)


Pour le matériel nous aurons besoin :

- de tiges filetées en acier en vrac (moi j'en ai pris 2 pour débiter, ce qui représente 28 bobines) pour infos coût estimé à 1,04 € les 2
- un panneau de bois de 10 mm d'épaisseur découpé de 25 cm \* 25 cm. Plan découpé au rayon découpe au prix de 0,77 €
- un sachet d'écrous, de serre écrous et de rondelles mixés. Sachet disponible en libre accès à 1,50 € le sachet
- un sachet de petits clous. Sachet aussi disponible en libre accès à 1,50 €
- 2 équerres d'assemblages en option si on ne souhaite pas le fixer au mur. Prix des 2 équerres 1,52 €
- un carré de tissu de 27 cm\*27 cm (réserve personnelle)


Coût global estimé de 4,81 € de matériel acheté à Leroy Merlin

1- Définir les mesures de mes bobines

Pour moi et mes grosses bobines 5 cm et 3 cm pour mes autres bobines (penser à toujours prendre les mesures avec des bobines pleines)

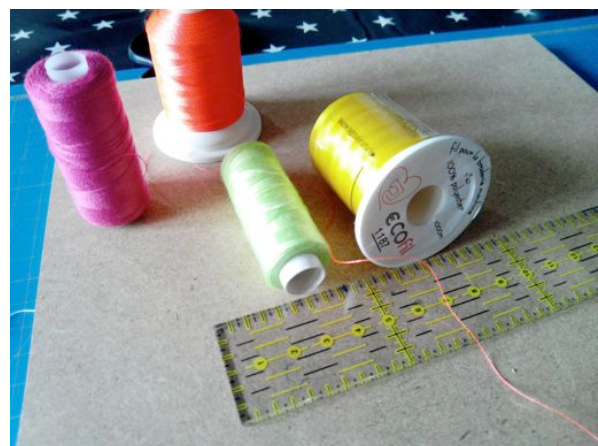




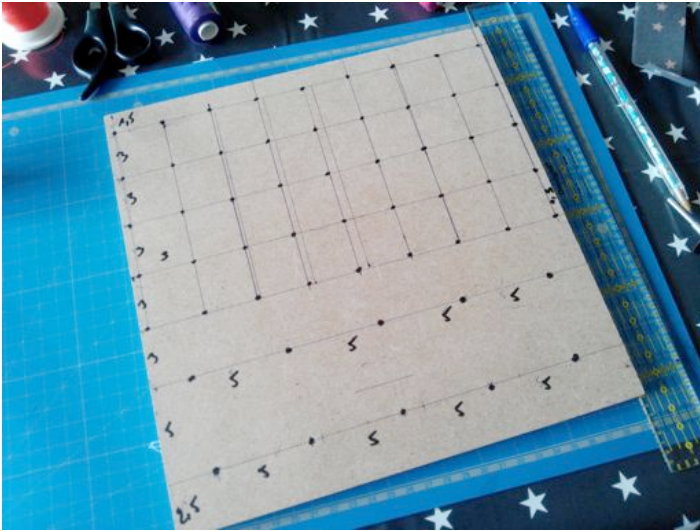


2- Jouer aux dames et aux maths et combinez !!!  
 Comme sur la photographie câlez vos emplacements, pour moi j'ai noté les cotations sur la planche. Tracez et marquez d'un point visible l'emplacement où vous percerez pour insérer votre tige  
 Se donner des moyennes et penser aux chevauchements

- 3- Percez vos points de repères
- 4- Positionnez le double face entre les points pour coller le tissu par la suite

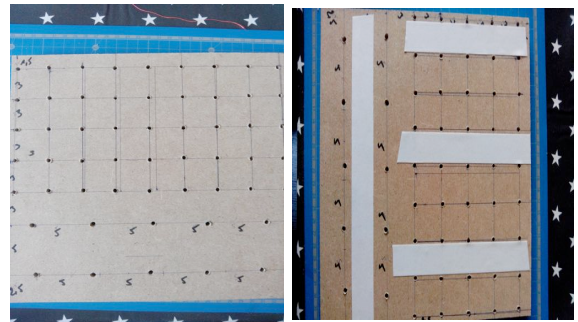

5- Après avoir placé le tissu au centre de la planche (1 cm doit dépasser de part et d'autre) qui sera maintenu par le double face, clouez tout le long les petits clous (à la manière des toiles) pour bien fixer votre tissu  
 Votre cadre est prêt

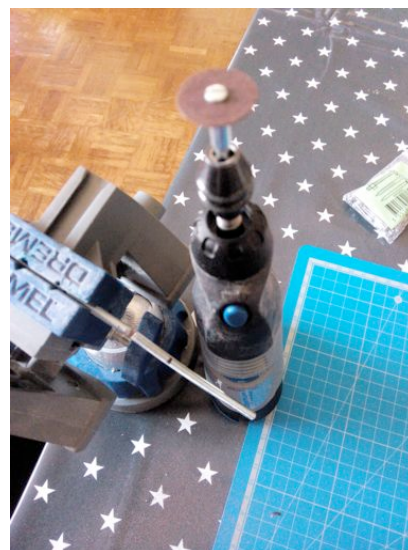

6- Marquez votre tige filetée au marqueur (selon la longueur souhaitée) Attention ne pas oublier de tenir compte de la partie qui dépassera et sera derrière le cadre et ne coupez pas trop petit pour que la bobine puisse bien tenir, Je suis donc partie sur une base de 7 cm, pour mes bobines  
 7- Coupez vos tiges (par mesure de précaution mettez des lunettes, on ne sait jamais, un micro éclat est vite arrivé

8- Vos tiges découpées, fixez les en les vissant dans vos repères.  
 D'un côté vissez l'écrou après y avoir calé une rondelle, De l'autre vissez le serre écrou comme sur la photo sur la droite.  
 En fonction du nombre de tiges découpées répartissez sur votre grille.  
 Pour ma part, si plus tard j'aurais besoin de rajouter des bobines les trous sont désormais prêts et je n'aurais plus qu'à rajouter des tiges  
 Deux tiges m'ont permis de créer 28 tiges à positionner



9- Si tout se déroule bien vous obtiendrez ce recto et ce verso (devant les tiges, derrière les serres écrous)  
 10- Positionnez vos équerres si comme moi vous en avez besoin dans l'angle du cadre (percez et vissez)



Votre porte bobine personnalisée est prêt.  
 Soyez conscient du poids. Personnellement je n'ai mis que des petites équerres car une boîte vient appuyer sur mes équerres pour contre balancer.  
 Si dans votre atelier vous n'avez pas de poids à rajouter derrière pensez à prendre des équerres en triangle en bois plus grande pour stabiliser le porte bobines.  
 Sinon vous avez la possibilité toujours de le fixer au mur.

Ce tutoriel m'a demandé un grand travail, il est gratuit pour toutes et tous.  
 Il n'est donc voué qu'à un usage strictement personnel et toute utilisation dans un but commercial ne serait pas puni mais montrerait un grand manque d'imagination et de respect.

°... ☾ ° ☆ . \* • . , ★ ° : . . • Retrouvez mon univers sur mon blog [www.mkandcodesign.com](http://www.mkandcodesign.com) °... ☾ ° ☆ . \* • . , ★ ° : . . •