
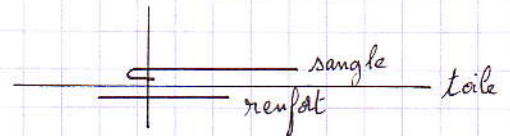
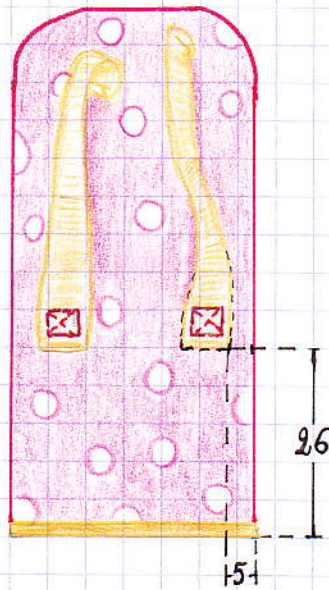


3 Fixer le bas des bretelles : couper dans la sangle deux bretelles de 57 cm et dans les chutes de toile cirée deux morceaux d'environ 5×6 cm.

Replier la sangle sur 0,5 cm et la positionner sur l'endroit du cartable (cf schéma pour les mesures) ; positionner un morceau de chute sur l'envers (pour renforcer les coutures).

Piquer en carré puis former une croix :

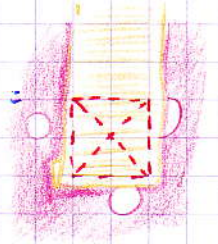

4 Préparation de la poignée : couper un rectangle de toile cirée de 11×8 cm et une sangle de 32 cm.


Preparer le milieu de la sangle et la plier sur ± 10 cm =



Avec la toile cirée : de chaque côté, rabattre 1 cm (on passe de 11 cm à 9 cm de long), puis l'enrouler autour de la poignée. Fixer le tout en piquant.



5 Assembler et coudre les côtés au sac, en positionnant les biais ensemble, envers contre envers :

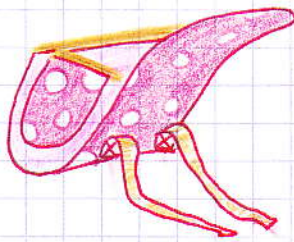

6 Positionner la poignée sur le haut du sac (au-dessus du niveau des côtés), glisser le haut des bretelles (dans le pol. engement de leur fixation) sous la sangle. Coudre le tout.

