



Reporter une forme de coque
en 10 étapes

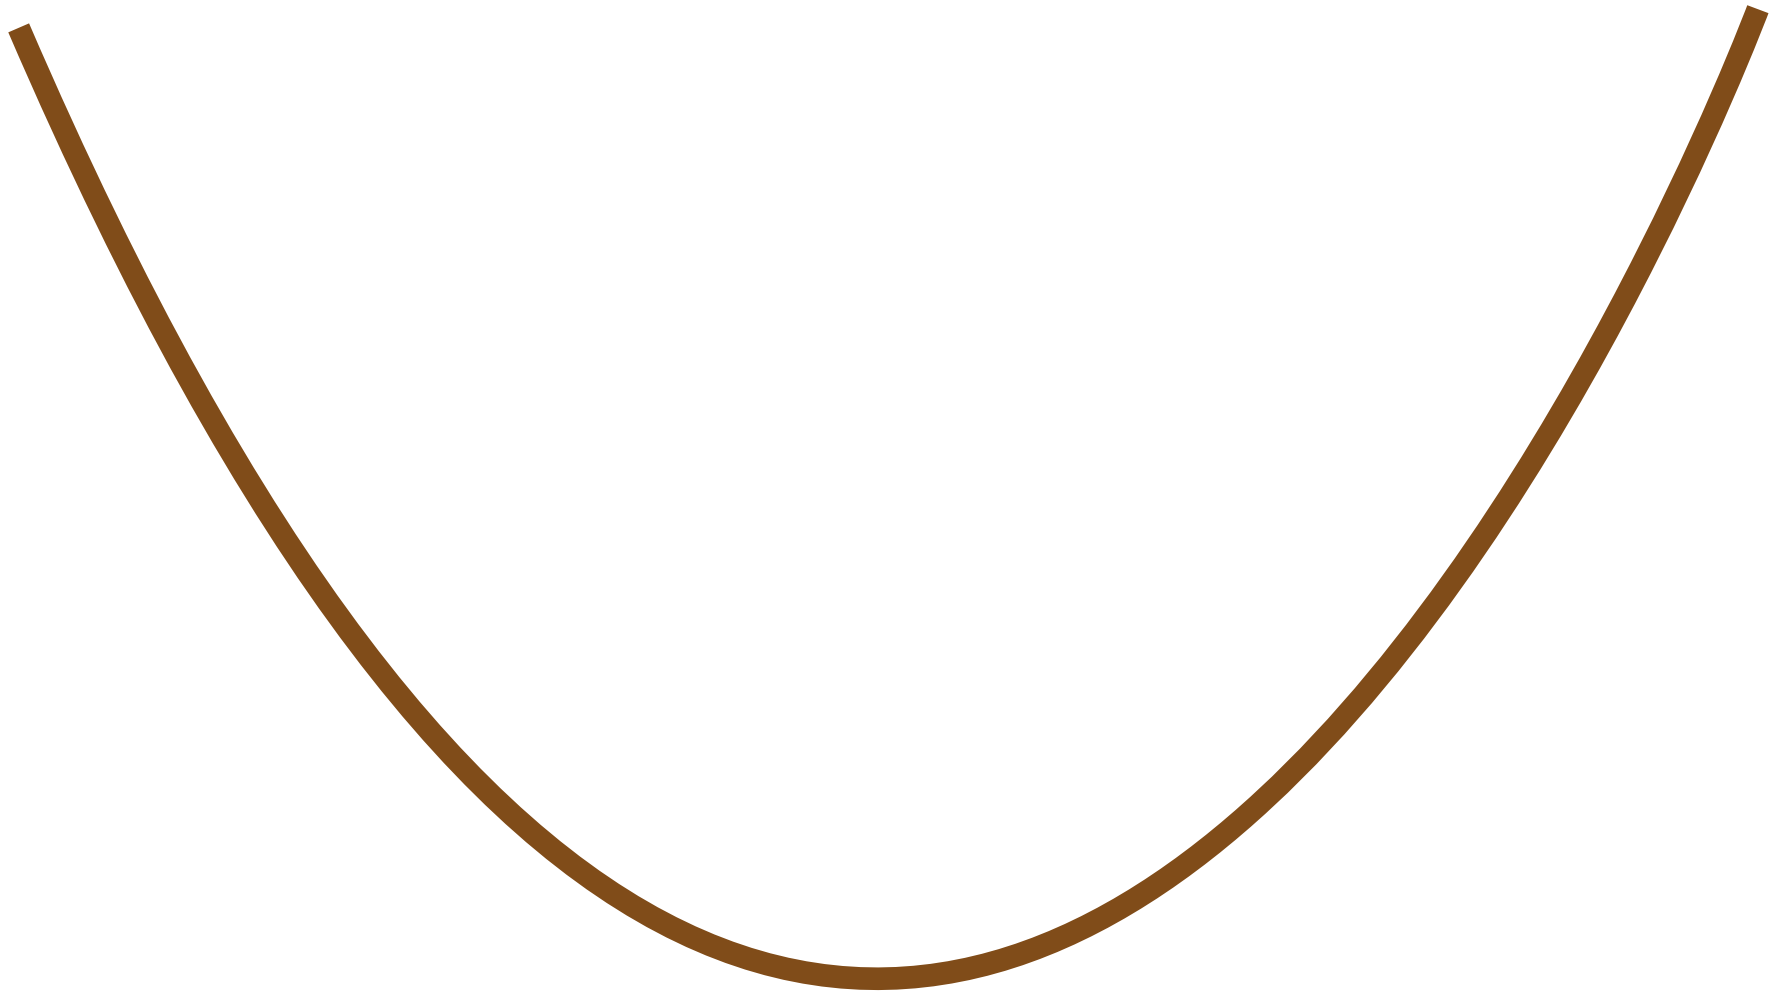

Soit un coque dans laquelle on veut mettre une cloison, une membrure, une varangue, un couple ou un aménagement:

Vue de
profil


Vue de
face

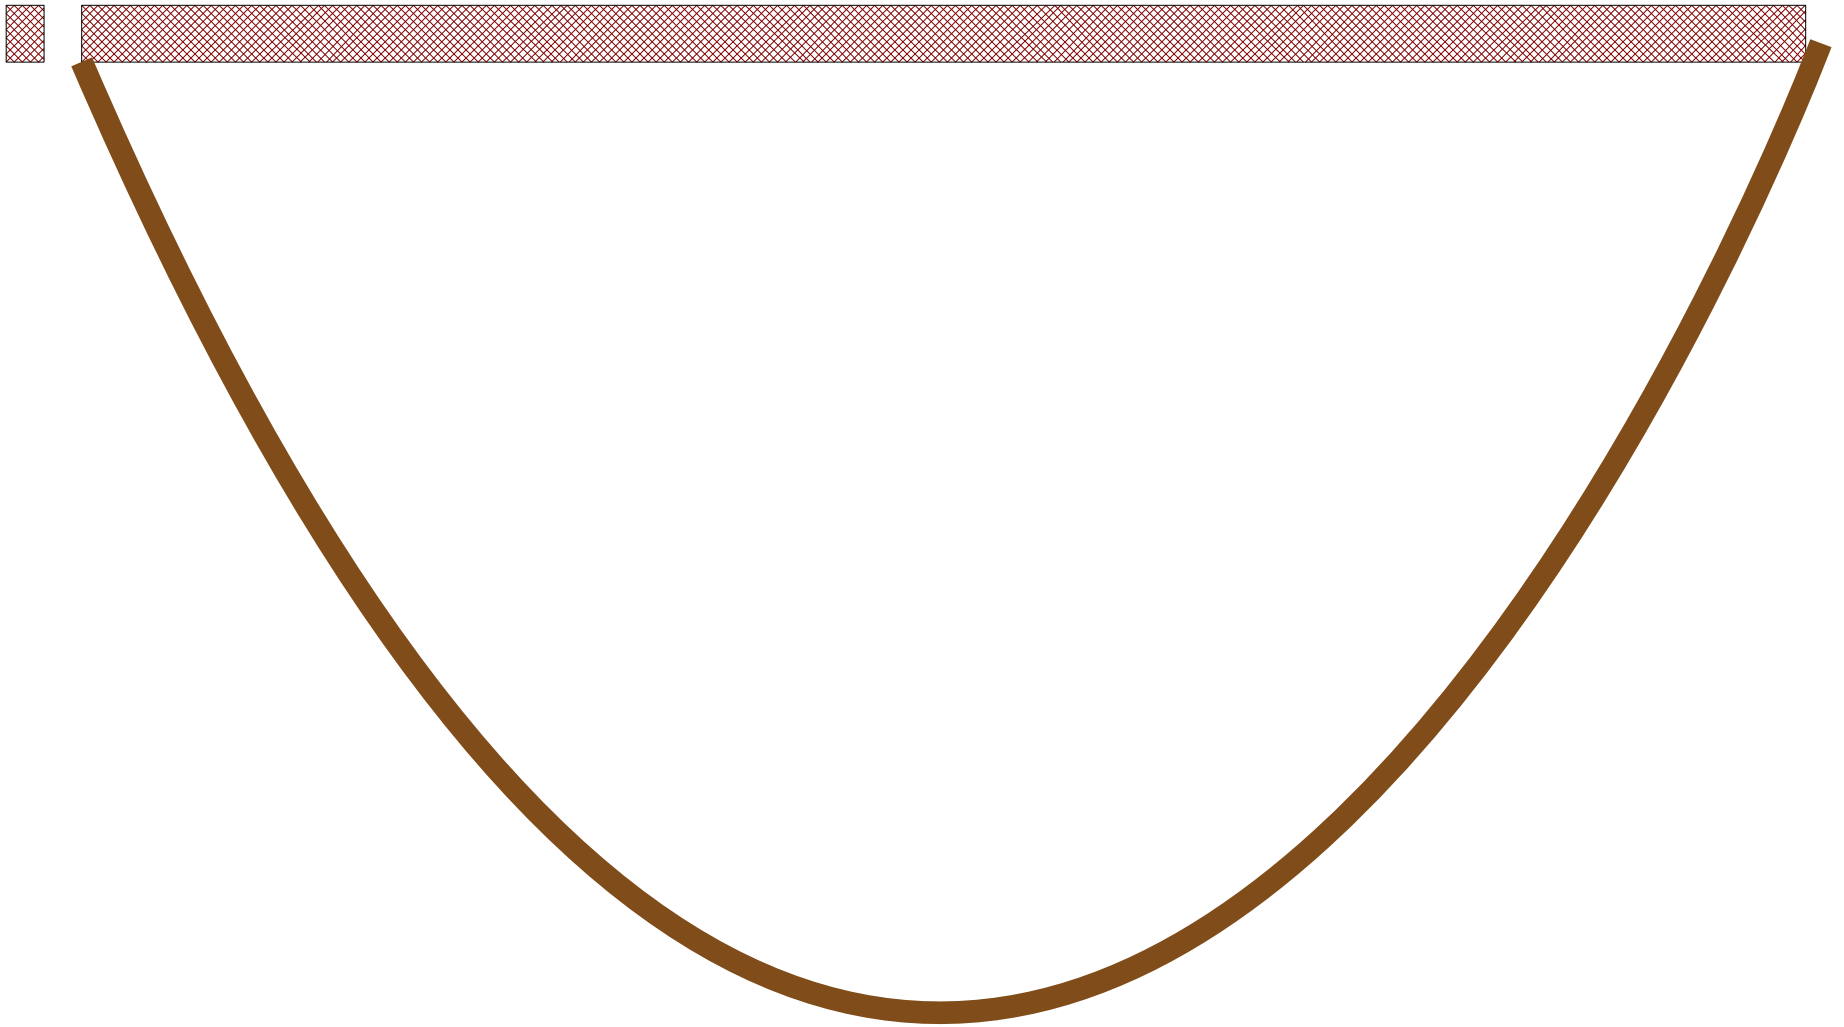

Etape1 : on fixe une latte et on en profite pour repérer ses points d'ancrage.

Vue de
profil

Vue de
face

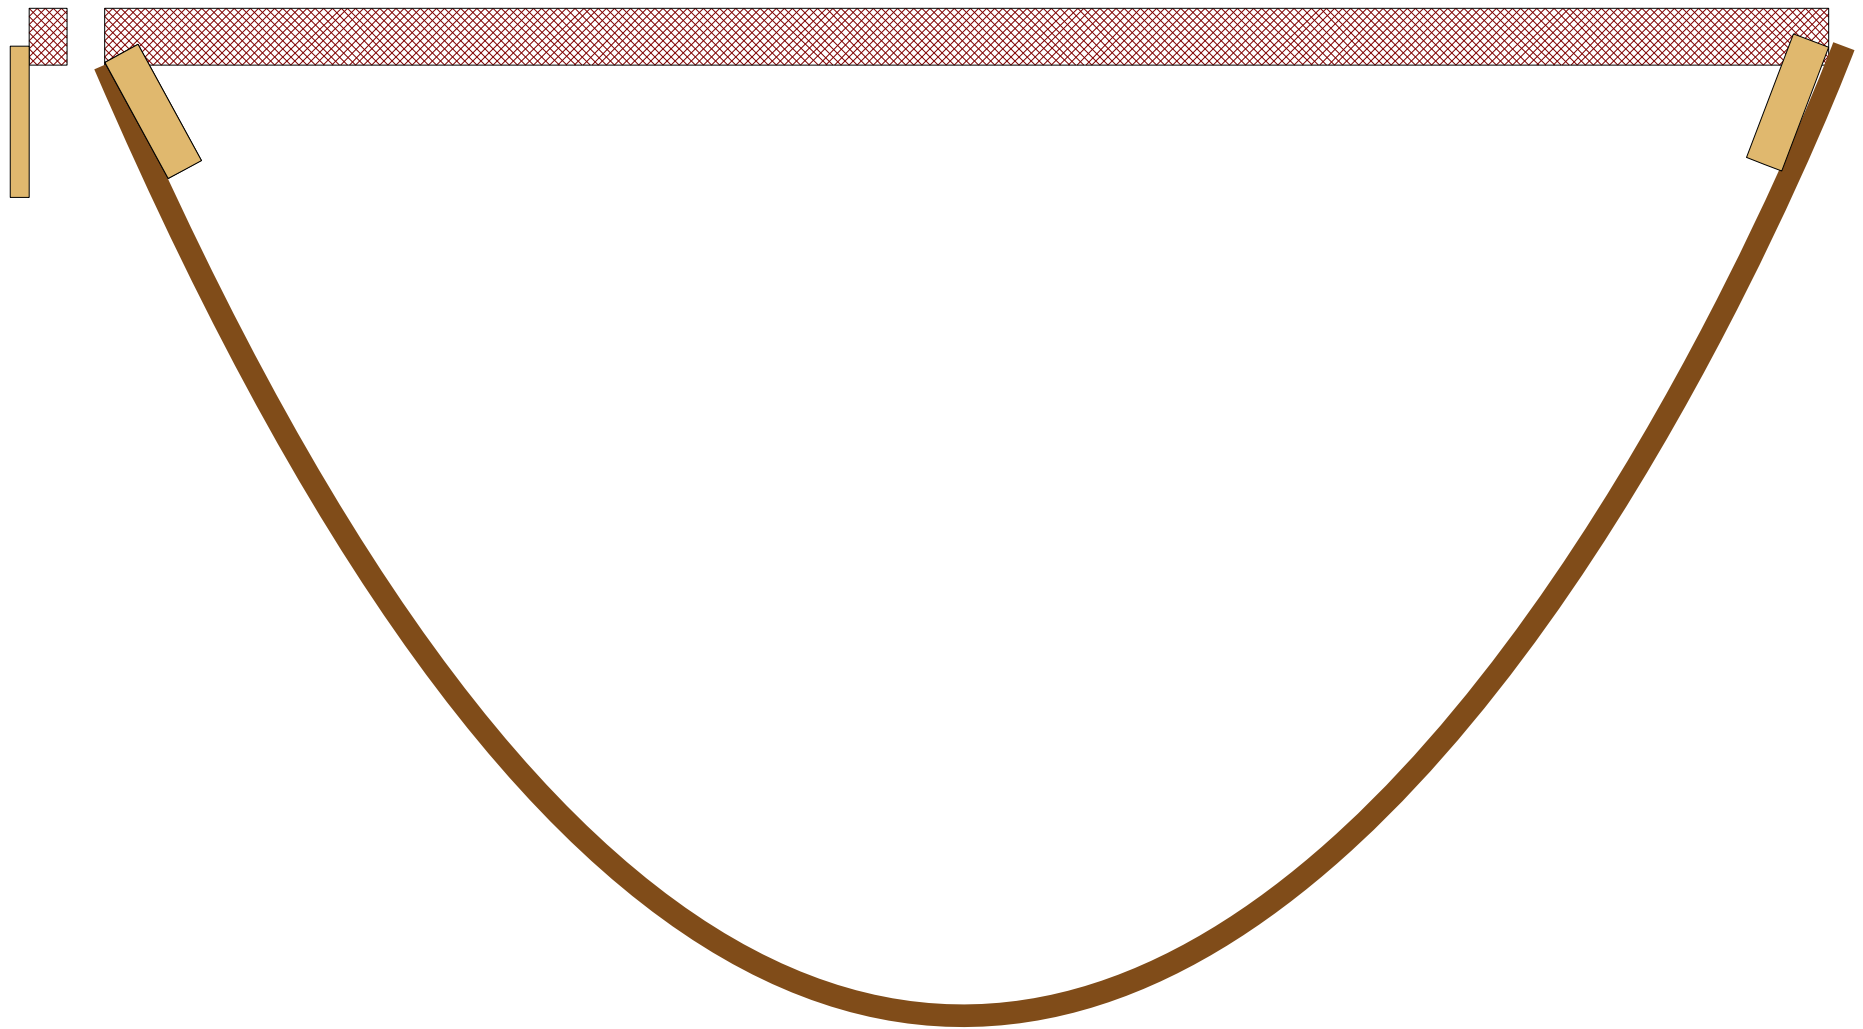


Etape 2 : on coupe un wagon de petites lattes avec par exemple des chutes de lamellé, 2 à 4cm de large, 8-10cm de long, 2-4mm d'épaisseur. On peut aussi couper ça dans des chutes d'isorel ou medium ou MDF

Etape 3 : on colle une latte de chaque côté au pistolet à colle

Vue de
profil


Vue de
face

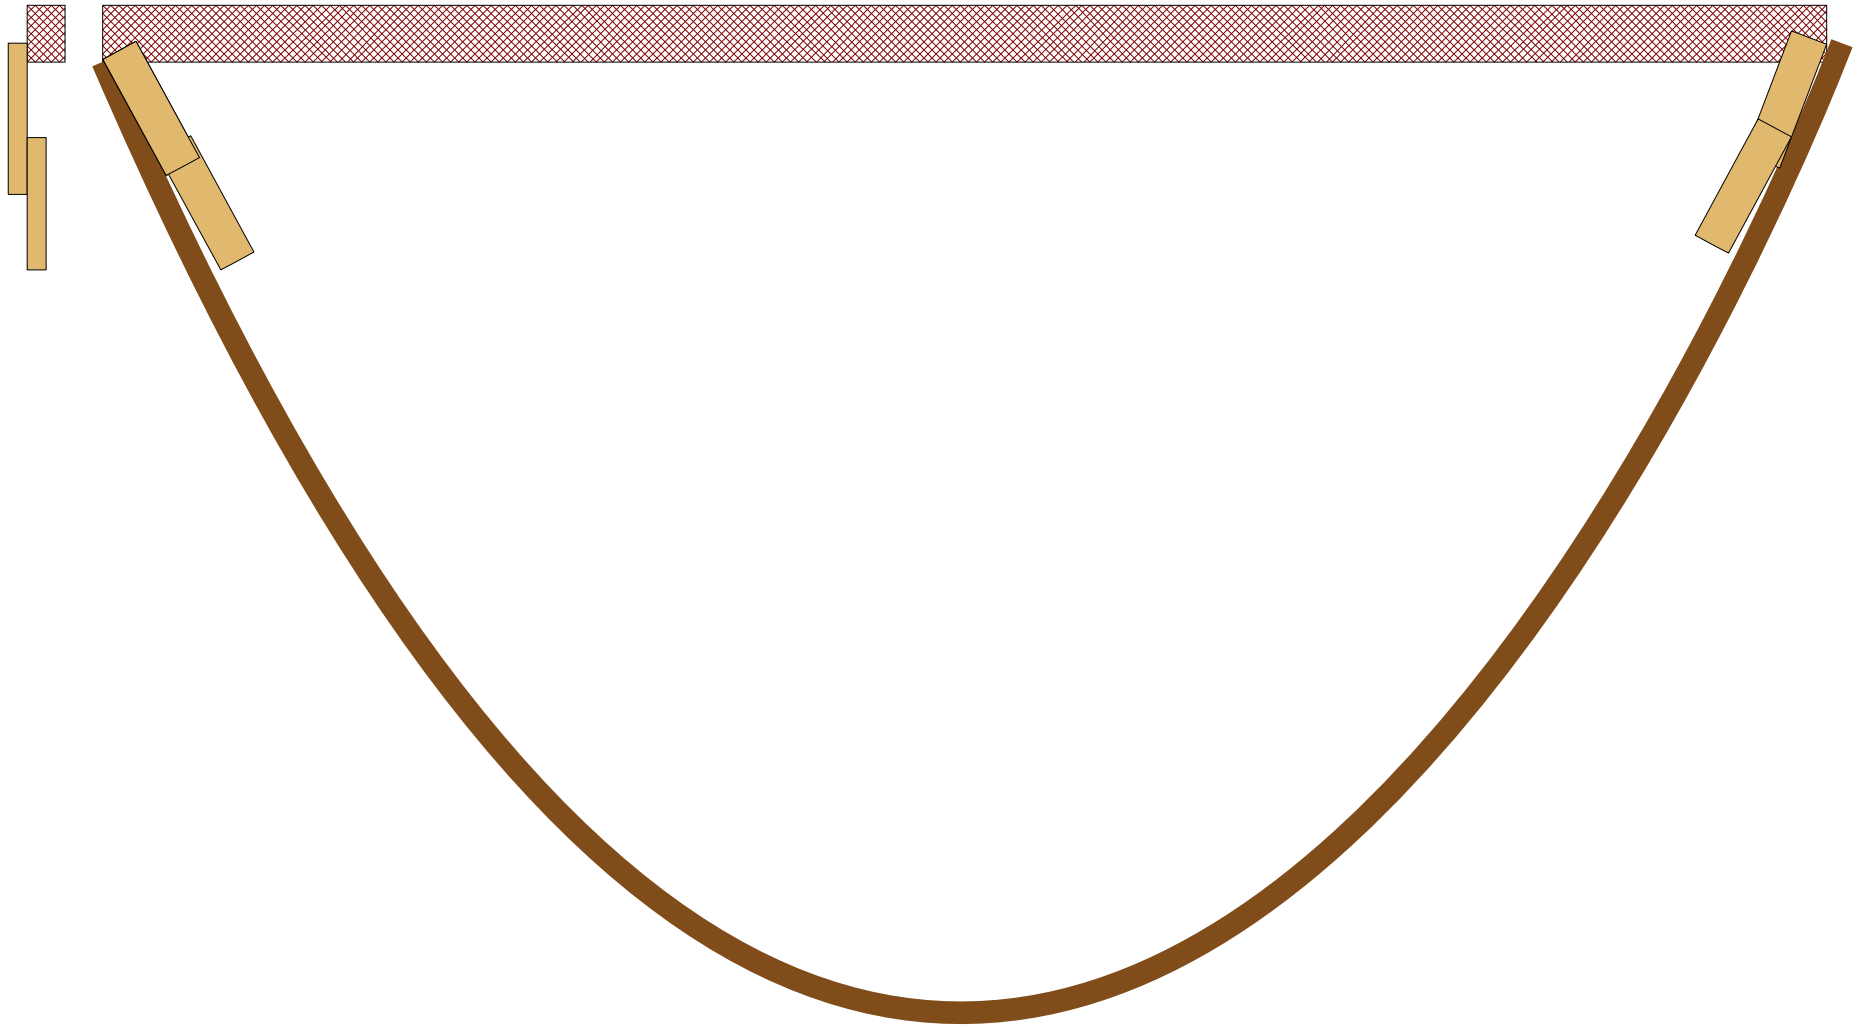

Etape 4 : on chevauche pour coller la suivante

Vue de
profil


Vue de
face

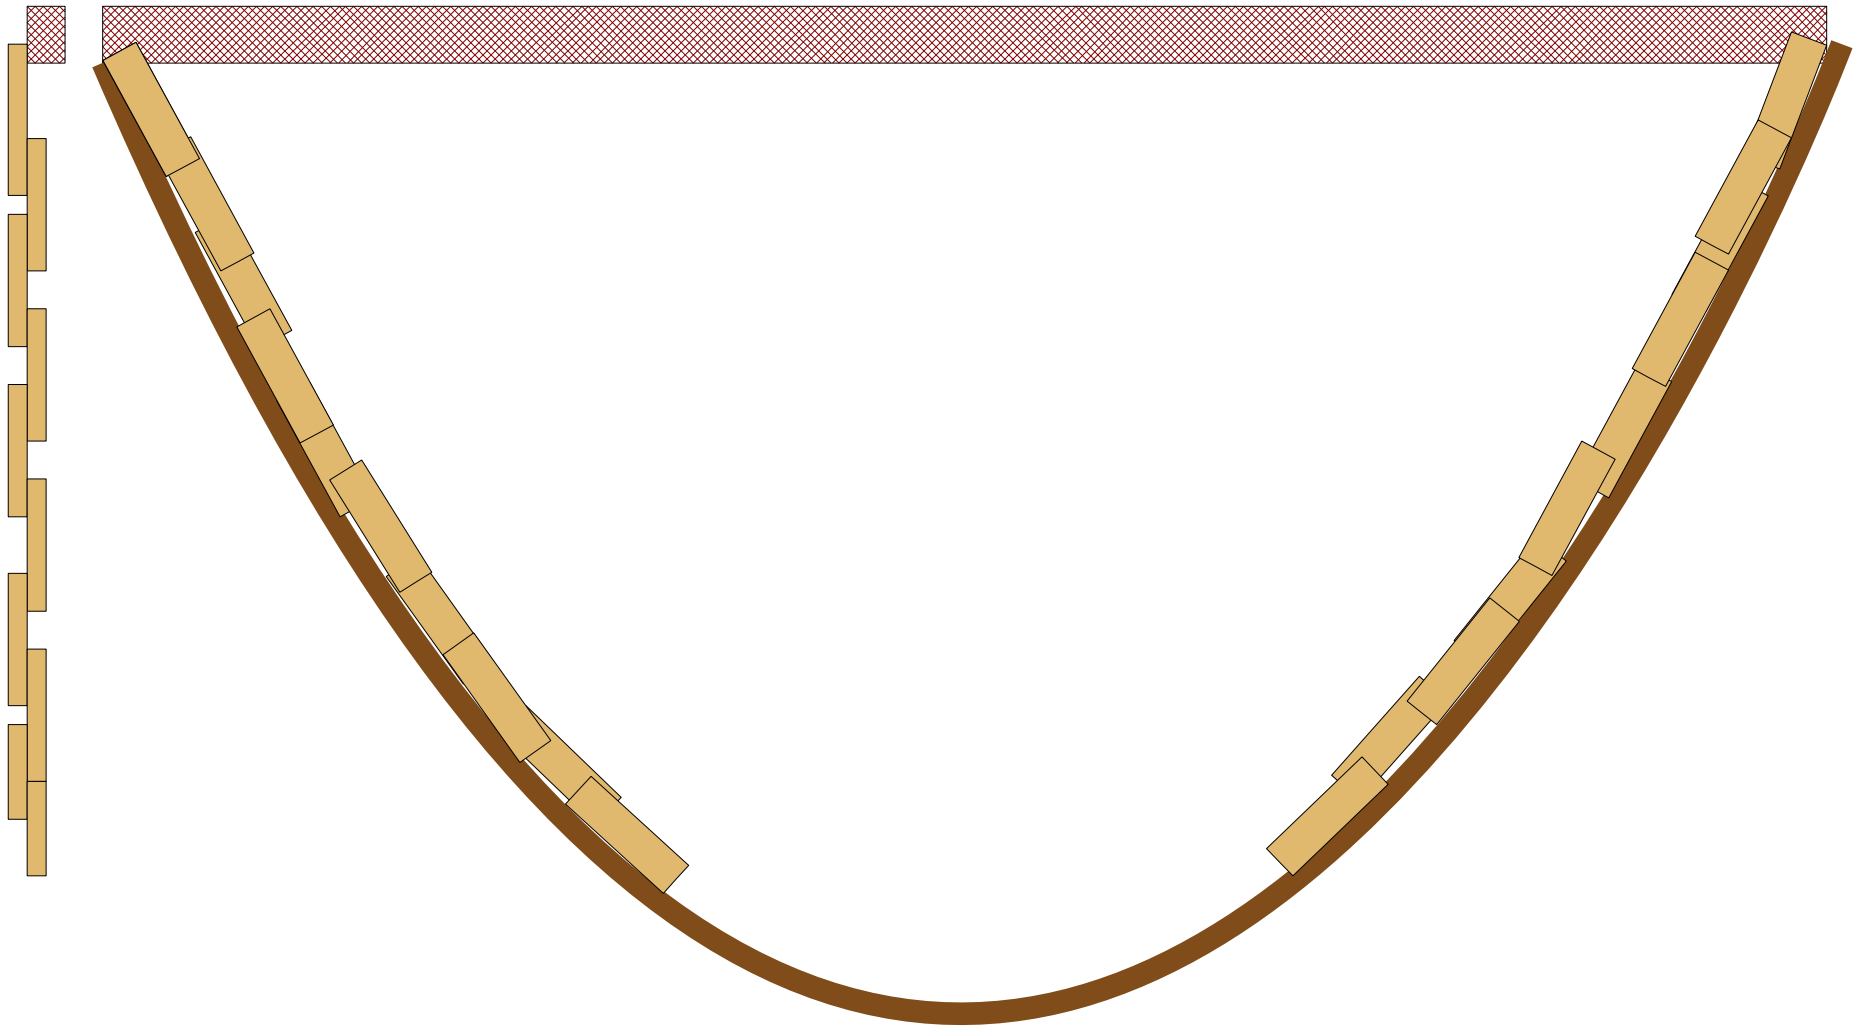

Etape5 : ainsi de suite...

Vue de
profil


Vue de
face

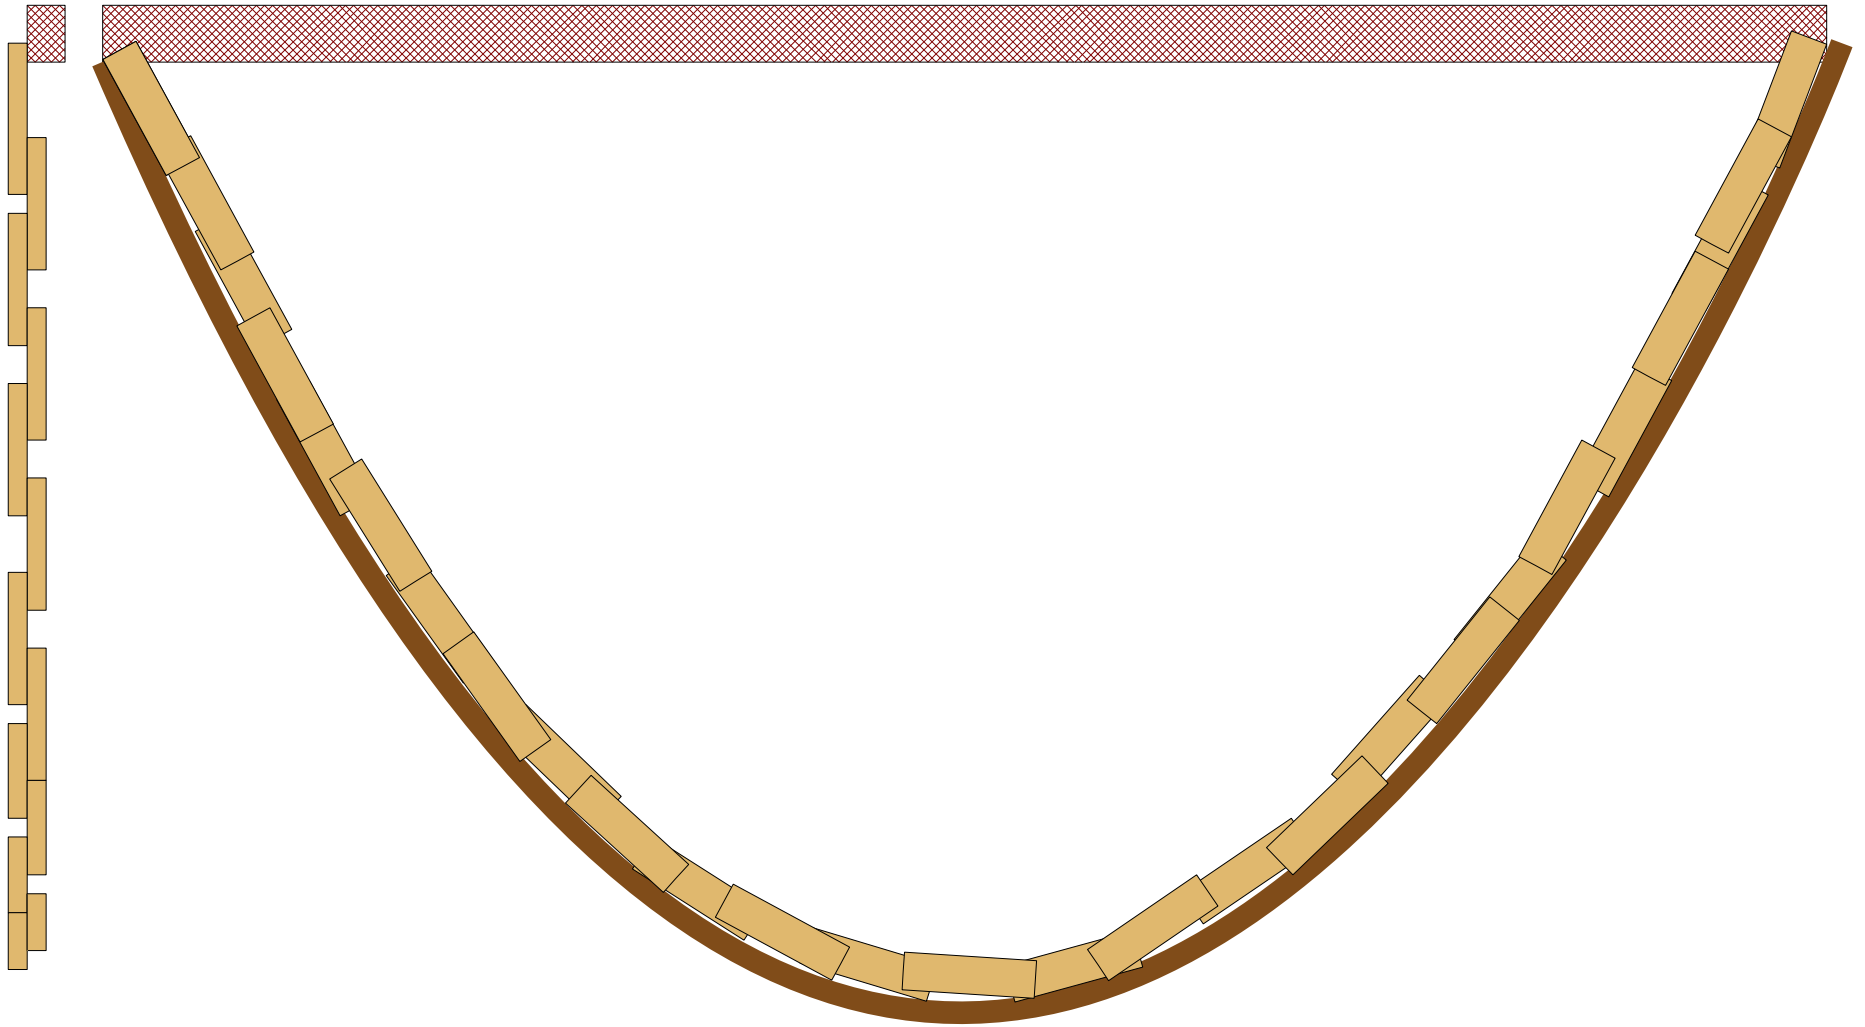


Etape6 : on arrive au fonds

Vue de
profil


Vue de
face

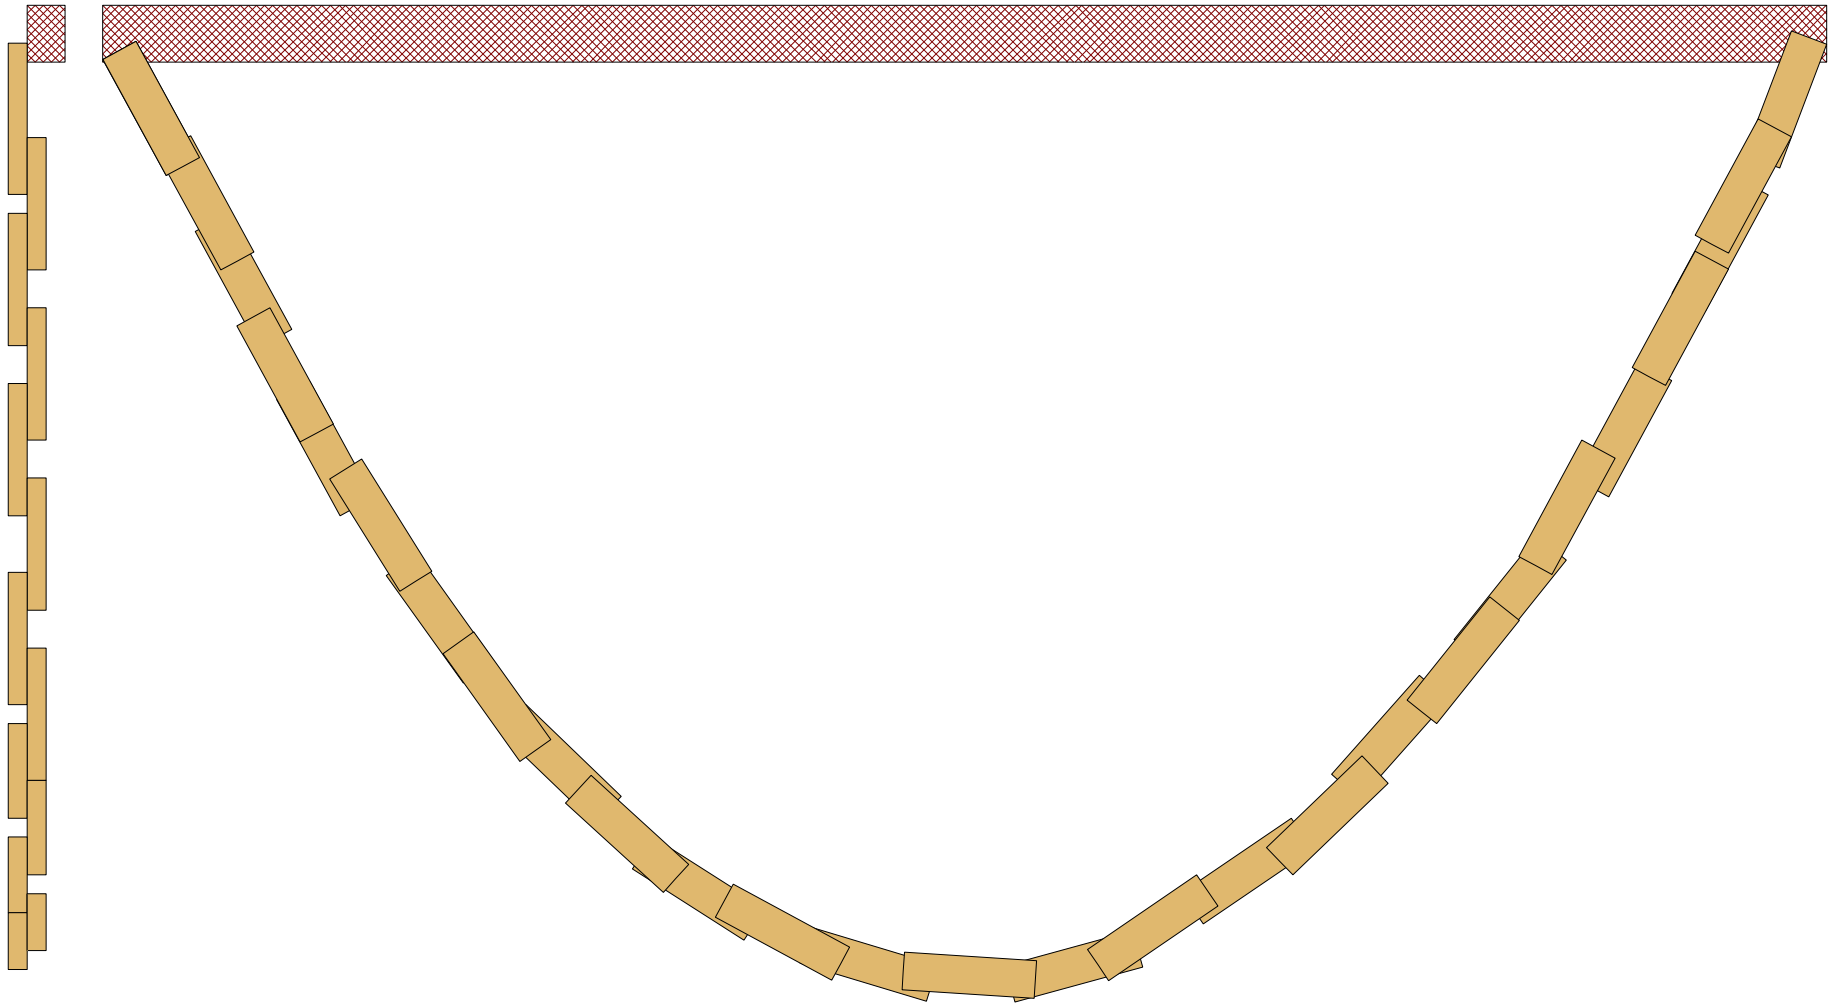


Etape 7 : on a enlevé notre forme délicatement pour la sortir

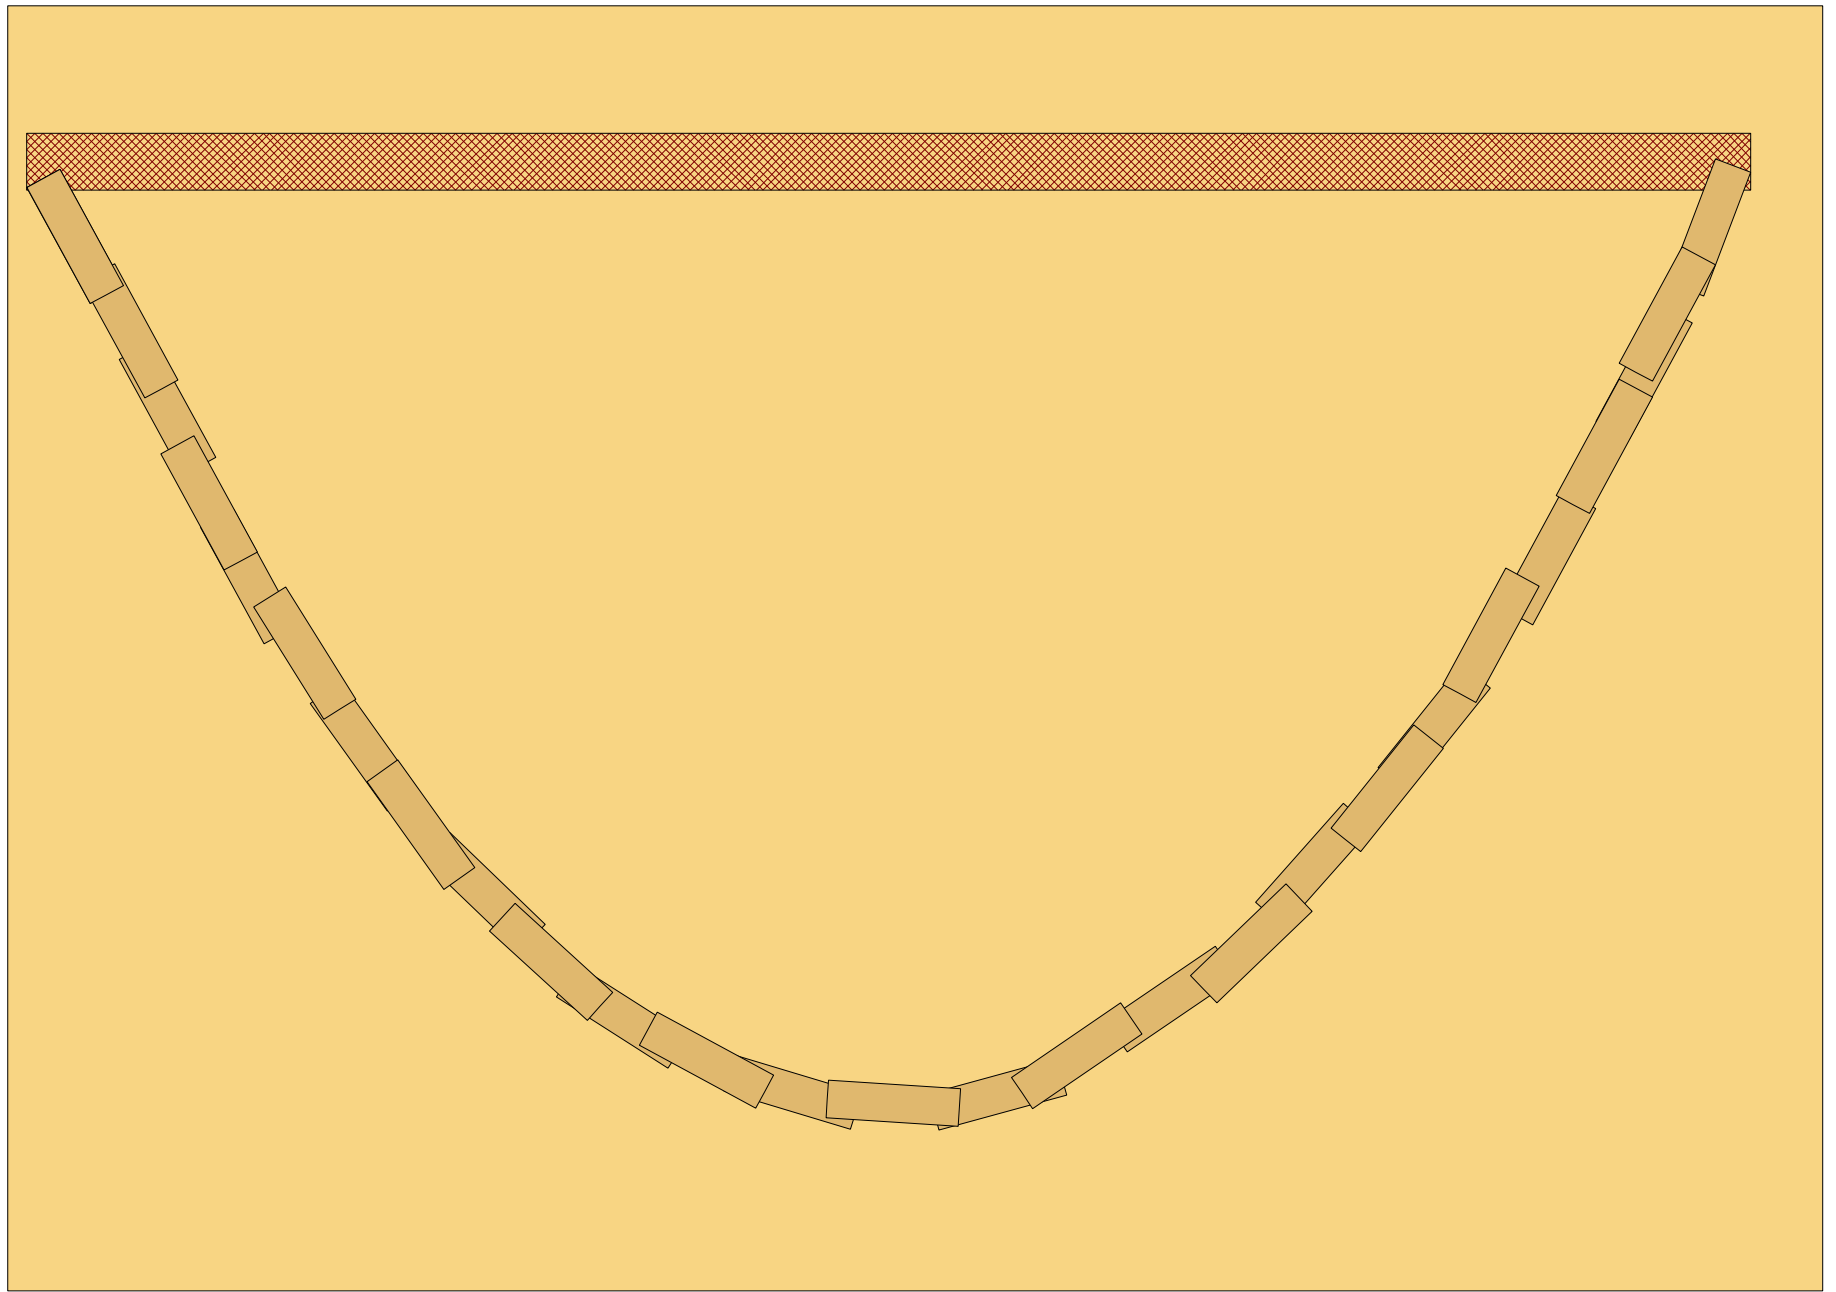

Etape8 : on pose sur notre planche à découper ou sur la table à membrures

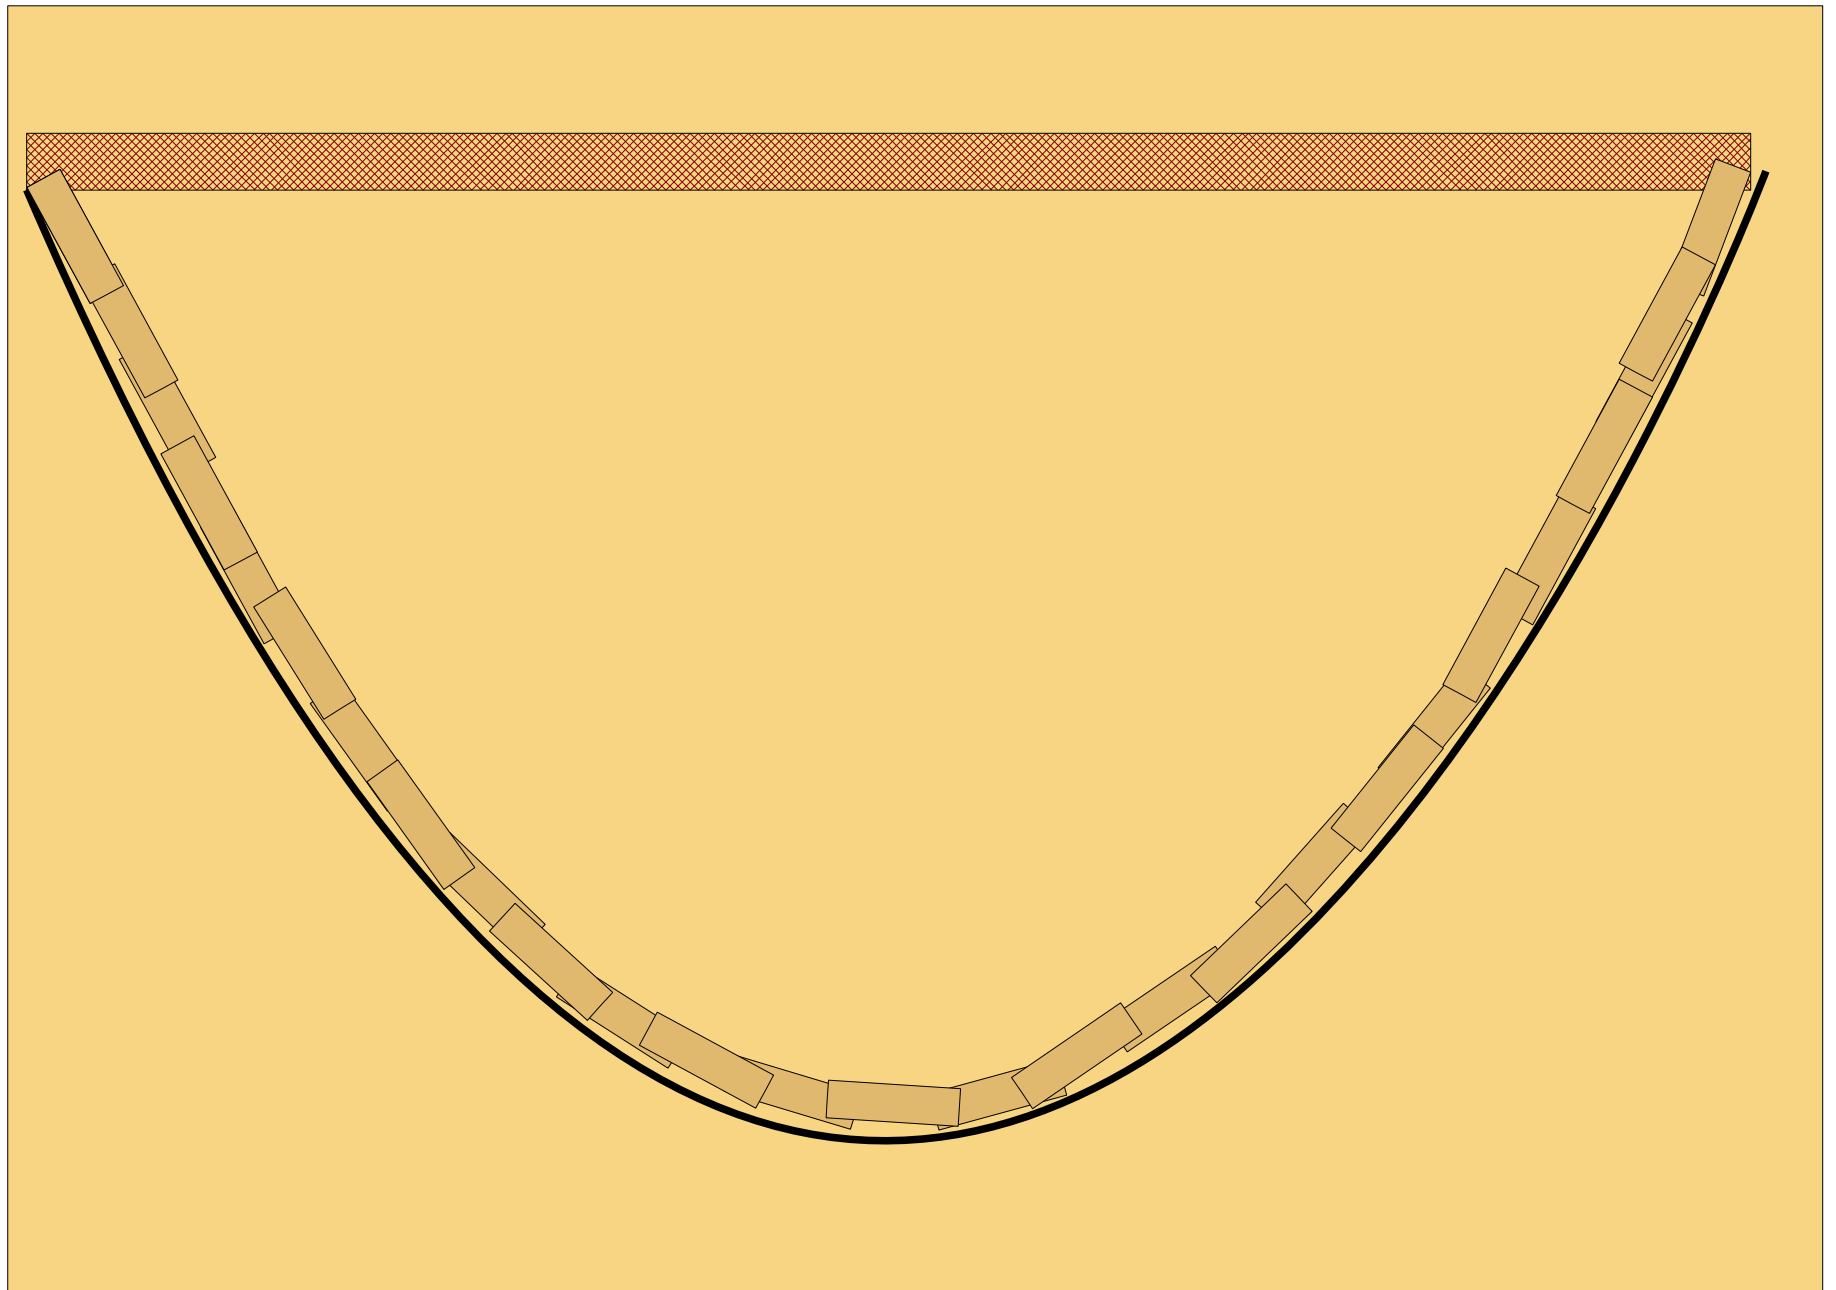

Etape9 : à l'aide d'une règle en métal souple, on adouci la forme et on trace

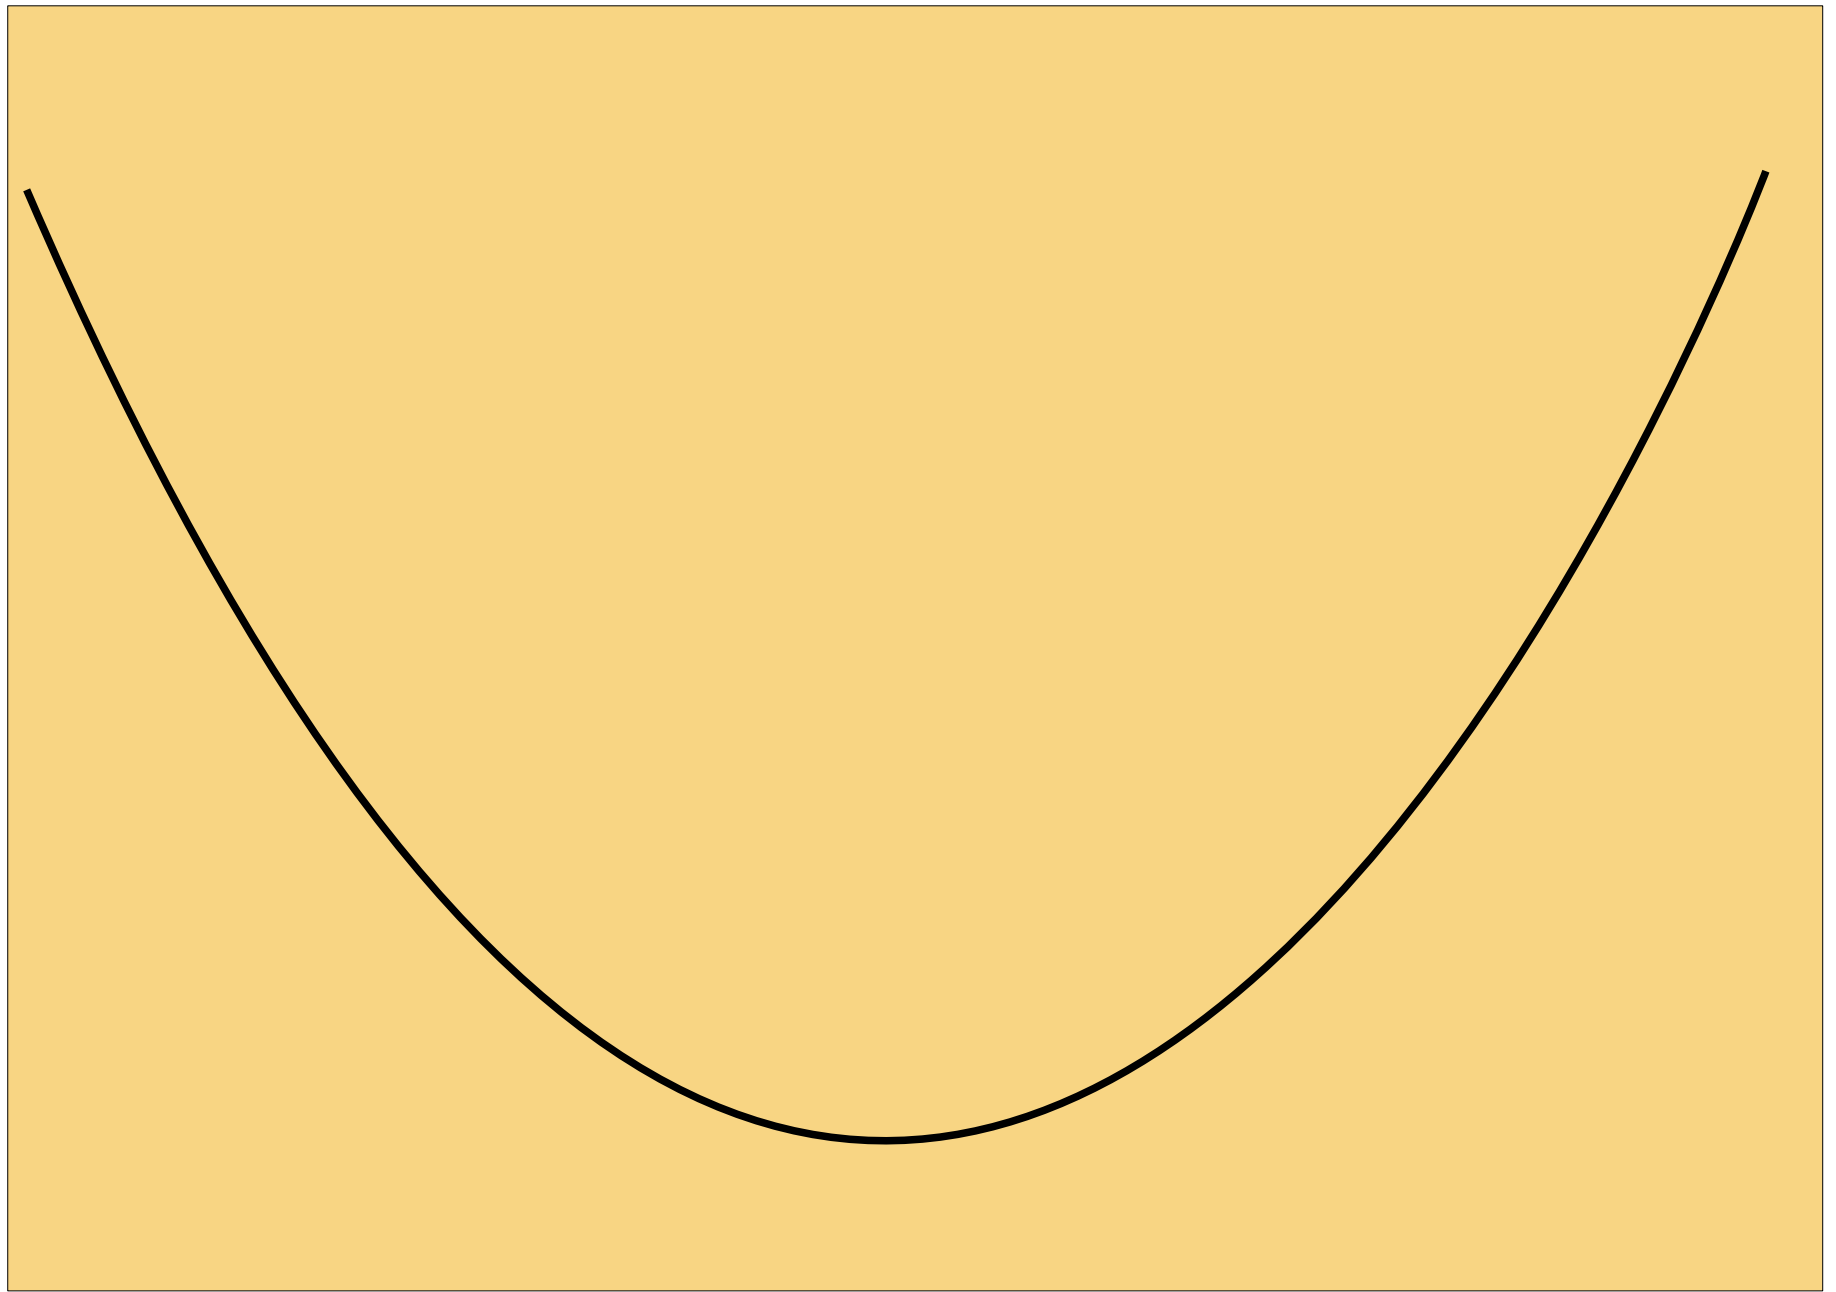

Etape10 : on a enlevé la forme en lattes, il ne reste plus qu'à découper ou poser des cales à serre-joint dans le cas d'un renfort en lamellé (membrure, varangue)