


Exemple :

pièce à mouler de former rectangle avec fond plat :

Ici il n'y a pas de contre dépouille. On applique les bandes plâtrées en les croisant (3 couches maxi sinon le moule risque d'être trop rigide pour le démoulage) tout autour de la pièce. Une fois le moule sec on peut démouler par le haut.

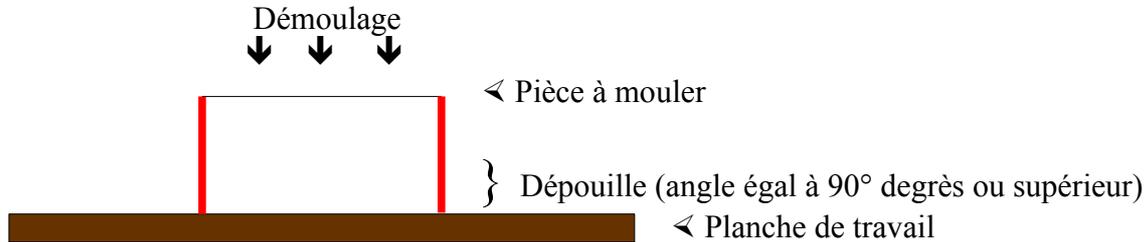

Pièce à mouler de forme diverse :

Ici il y a contre -dépouille. Il va falloir penser le moule en plusieurs parties (déterminer le plan de joint, la ligne de séparation) pour pouvoir démouler. On moule alors avec les bandes plâtrées la première partie, on laisse bien sécher, on applique un agent démoulant (lubricérafine) partout y compris sur la première partie du moule pour éviter que le plâtre n'adhère entre les deux parties.

