

Range-Aiguilles MIRABELLE



Présentation

Cette pochette range-aiguilles peut contenir un jeu complet d'aiguilles circulaires interchangeables, des aiguilles circulaires fixes et tout le matériel nécessaire à une tricoteuse en déplacement.

Sur le devant, à l'extérieur de la pochette se trouve deux poches dont une zippée. Elles pourront contenir ciseaux, arrêts de mailles, embouts de câbles, crayons, etc....

À l'intérieur, la partie droite permet de ranger aiguilles interchangeables et câbles.

La partie gauche est constituée de compartiments où peuvent se glisser aiguilles circulaires fixes, crochet, aiguilles doubles pointes, jauge. Les marqueurs pourront être accrochés au mousqueton et glissés dans une des poches.

Dimensions

La trousse fermée fait 16 cm sur 25 cm.

Les marges de couture (1 cm) sont comprises dans le patron.

Fournitures

Similicuir ou toile épaisse pour l'extérieur – Ici un simili beige

Plusieurs tissus de coloris assortis pour les pochettes intérieures - Ici deux unis (mauve et moutarde), un imprimé étoilé violet et du Liberty « Mirabelle ».

De la doublure pour les pochettes zippées – Ici une toile légère écru

Entoilage thermocollant : un léger pour les petits compartiments et un plus épais pour solidifier et donner de la tenue à la trousse.

Fournitures complémentaires

1 zip de 20 cm

1,60 m de biais

50 cm de passepoil (facultatif)

1 attache cartable ou 1 pression aimantée ou tout autre système de fermeture

1 mousqueton et 20 cm de ruban ou de cordon

Tout ce qu'on veut pour la personnalisation.

Patron

Découper les tissus comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Je découpe l'entoilage un peu plus petit que les pièces à entoiler pour limiter un peu les épaisseurs des coutures.

Code	Tissu	Dimension	PIECE	Entoilage	
A1	Simili	16 x 25	Dos trousse	15x24	Moyen
A2	Simili	14 x 22	Rabat	15x21	Moyen
A3	Mirabelle	14 x 22	Doublure rabat	12x21	
B1	Mirabelle	11 x 25	Devant trousse – bas pochette zippée	10x24	Moyen
B2	Mirabelle	17 x 25	Devant trousse – haut et arrière poche zippée	16x24	Léger
B3	Etoiles	16 x 25	Devant trousse - Fond poches	15x24	Léger
B4	Doublure	26 x 25	Doublure poche zippée devant		
C1	Etoiles	16 x 25	Fond rangement aiguilles fixes	15x24	Léger
C2	Moutarde	26 x 25	Pochette câbles	12.5x24	Léger
C3	Mirabelle	22 x 25	Pochettes aiguilles	10.5x24	Léger
D1	Moutarde	16 x 25	Fond rangement aiguilles fixes	15x24	Léger
D2	Mauve	16 x 25)	15x12	Léger
D3	Moutarde	16 x 25) Pochettes aiguilles fixes	15x12	Léger
D4	Mauve	16 x 25)	15x12	Léger
D5	Mirabelle	16 x 22	Pochette divers	15x10.5	Léger
D6	Etoiles	15 x 11	Rabat	14x10	Léger
D7	Moutarde	15 x 11	Doublure rabat		

Couper encore quatre morceaux de 5 cm X 6 cm pour les finitions des zips (Tissu étoiles ici).



Préparation des pièces

Repasser toutes les pièces (sauf celles en similicuir).

Arrondir deux angles des pièces A2, A3, D6 ET D7 (rabats) à l'aide d'un verre ou autre objet cylindrique.

Plier en deux les pièces C2, C3, D2 à D5 et entoiler une moitié avec l'entoilage léger.

Entoiler entièrement les pièces B2, B3, D1 et D6 avec l'entoilage léger.

Entoiler les pièces A1, A2 et B1 avec un entoilage un peu plus rigide qui donnera sa tenue à l'ensemble.

Reporter le code sur l'envers de chaque pièce pour faciliter le montage.

Rangement B : Devant de la trousse




Préparation du zip (pour faire joli)

On va coudre les extrémités du zip entre deux rectangles de tissus pour une finition propre.

Positionner les rectangles, endroit contre endroit, sur les extrémités du zip.

Piquer avec le pied spécial fermeture à glissière sur trois côtés en passant à ras de l'ouverture et de la fermeture et sans prendre les bords longs.

Recouper les coutures, cranter les angles et retourner les rectangles de finition. Repasser.

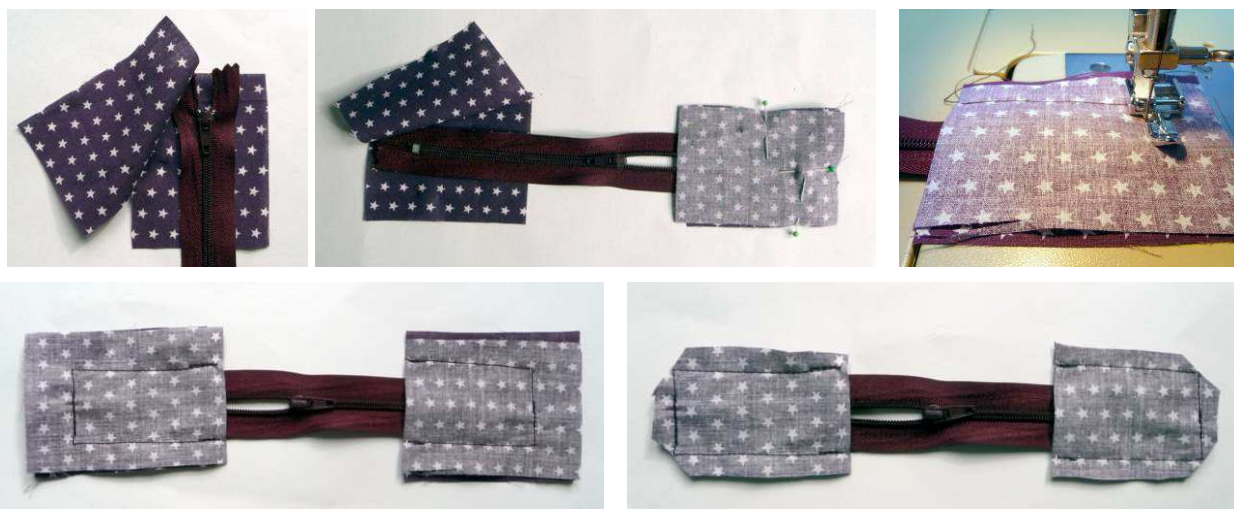

Assemblage de la poche zippée

Coudre le zip entre le haut de B1 (endroit contre endroit du zip) et la doublure B4 (endroit contre envers du zip).



Rabattre sur l'endroit, repasser.

Coudre le deuxième côté du zip entre le bas de B2 (endroit contre endroit du zip) et l'autre côté de la doublure B4 (endroit contre envers du zip)



Rabattre sur l'endroit, repasser. Recouper les garnitures du zip qui dépassent.

Plier le haut de la pièce B2 à 2 cm au dessus du zip (le bas des deux pièces B1 et B2 sont alignés).

Repasser le pli.

Les bords de la doublure servant de fond de poche seront fermés par les coutures d'assemblage.

Positionner les poches sur le fond B1 en alignant les bords bas. Surpiquer les pièces ensemble sur les trois côtés.



Rangement C : Pochette à aiguilles circulaires interchangeables.

Plier en deux les pièces C2 et C3 envers contre envers après les avoir entoilées, repasser. Poser C2 sur C3 en alignant les bords inférieurs libres.

Marquer la ligne centrale et préparer les piqures formant les étuis des aiguilles interchangeables de chaque côté de cette ligne centrale. Elles seront espacées de 2 cm à 3 cm environ selon la taille et le nombre de vos aiguilles.

Pour déterminer les emplacements des piqures, vous poser par exemple vos aiguilles sur la pièce de tissu en les classant par taille, mesurer et marquer sur les espacements nécessaires avec un crayon à tissu effaçable en laissant un peu de marge de chaque côté des aiguilles.

Attention ! Ne pas oublier de ménager 1 cm de chaque côté pour la couture!



Piquer ensuite les lignes verticales délimitant les goussets sauf la ligne centrale.



Poser cet ensemble sur l'endroit de E1 en alignant les bordures du bas.

Piquer au travers de toutes les épaisseurs sur la ligne centrale des pièces C2 et C3 pour délimiter les pochettes à câbles.

Surfiler les côtés et le bas pour maintenir en place.

Marquer les numéros d'aiguilles si vous le souhaitez (crayon pour tissu, broderie, transfert,...)